

1:48 Scale

ITEM NO.: 84809



Russian T-34/85 Tank (Model 1944 angle-jointed turret)

苏联T-34/85(1944年型斜角焊接炮塔)坦克

PLEASE READ BEFORE OPERATION!

- * Tools recommended as below: (Not included)
Adhesives; Paints; Side Cutters; Sharp Edged Pliers; Modeling Knife; Modeling File; Nippers; Drill; Scissors; Sand Paper; Soft Cloth; Cyanoacrylate Glue.
- * Make sure to read this instruction listed below before assembling.
- * The kit contains the small parts, they can be dangerous if swallowed by mistake, so keep them away from reach of children.
- * Cut the all parts off carefully and remove the waste parts into the garbage can.
- * More caution and care should be needed for cutting and handling the photo etched parts.
- * Make attention that some parts should be attached the decal when assembled.
- * During assembling, please tear up and throw away the plastic bags, or may cause the dangerous if wearing over head by children's mistake.
- * When using the adhesives and paints, please do not use them in the closed room or near the fire, also must be very careful to protect your eyes, face and clothes.
- * Adult supervised when assembled by children under 14 years old.

装配前请仔细阅读:

- * 推荐使用的模型工具(请自备):
专用模型胶水, 专用模型油漆, 水口剪刀, 长咀钳, 刀片, 锉刀, 镊子钳, 钻, 剪刀, 软布, 砂纸, 瞬间快干胶等。
- * 用水口剪刀或刀片小心切下所有塑胶零件和蚀刻片零件, 不要遗失小零件。
- * 切取蚀刻片时应特别注意防止利边划伤手指。
- * 用模型锉刀小心锉平所有零件表面的注射浇口。
- * 用适量的强力快干胶水粘合蚀刻片零件和金属轴, 切忌过量, 否则可能导致可动零件被粘住。
- * 注意某些零件表面需在装配时同步贴水上水贴纸。
- * 制作时应远离幼儿并将包装袋及时收妥, 谨防小孩玩耍而引起意外。



cyanoacrylate glue
强力胶



weight
配重



make hole
钻孔



cut / remove
切除



option
选择



no cement
不涂胶水



decal
贴纸



bend
弯曲



repair
填补

The method to apply the decals

1. Cut off the decal from the decal paper and put it into the warm water 40°C for 10 seconds.
2. Take the decal from the water and put it on a piece of clean cloth.
3. Remove the decal slowly from the paper to the targeted location by a wet finger.
4. Use a piece of dry and soft cloth to press it gently on the decal until it getting dry and no bubble existing.


水贴纸的使用方法:

- 一. 把相关的印花从水贴上剪下, 放入40°C左右的温水中浸10秒。
- 二. 然后将印花放在干净的布上。
- 三. 拿上印花纸, 手指蘸水将印花移到适当的位置。
- 四. 用干布轻压印花直至水干, 气泡消失。


部品图

Parts


A

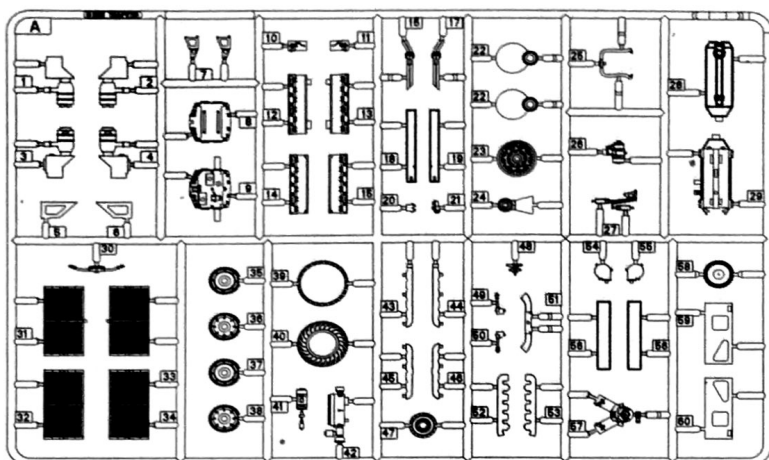

E

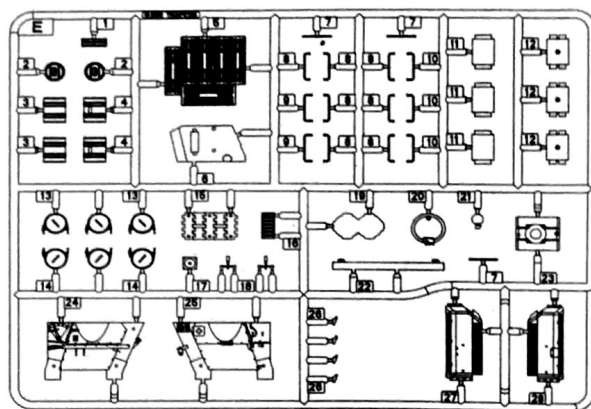

B

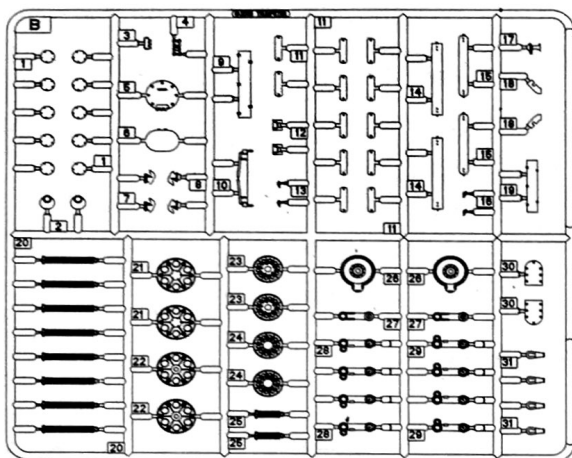

《铜缆》


Brass wire
Ø 0.8x200mm

《发动机散热盖》


Engine cover



Kx2

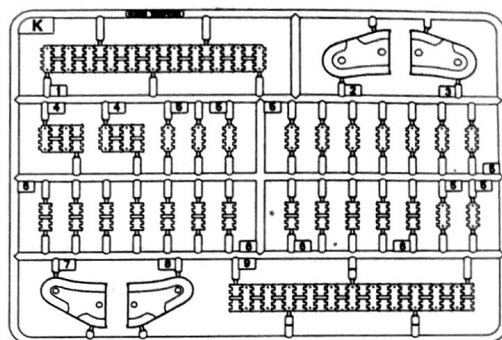

C

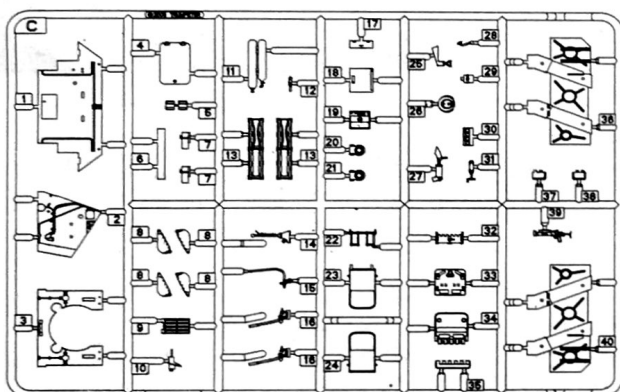


《透明件》


Transparent part x2




M

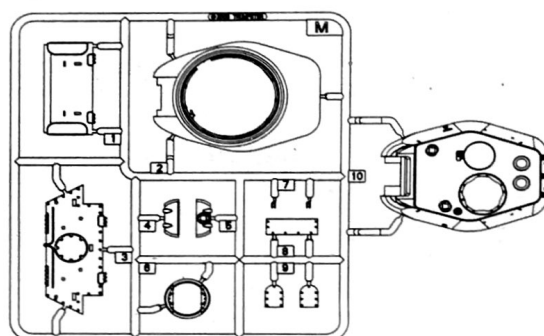

Jx2

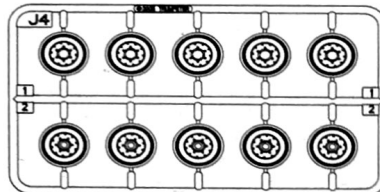


D

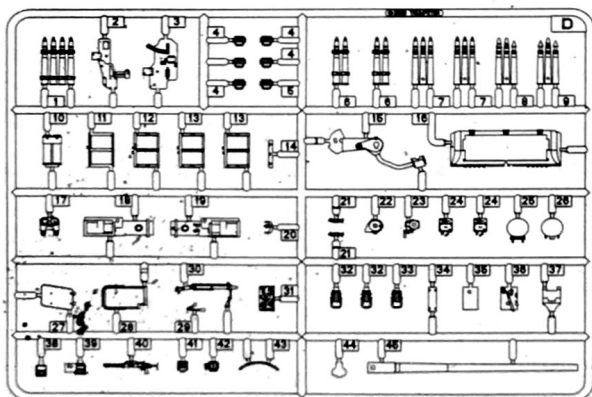


《车面》

Upper hull

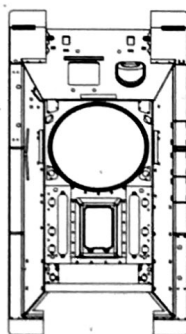

《车底》

Lower hull

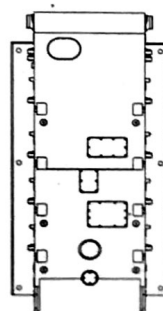

《水贴纸》







Decal





不用部品:

No used parts: A20. A21. A45. A46. A58. B1. B30.


1
STEP

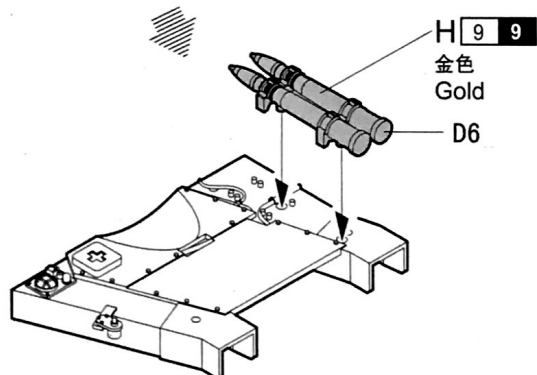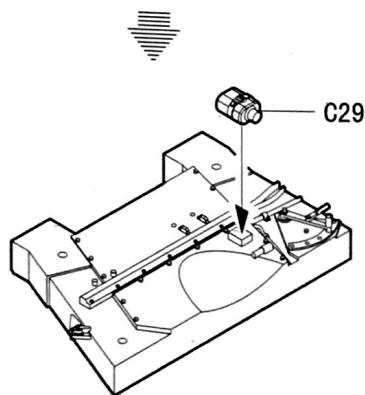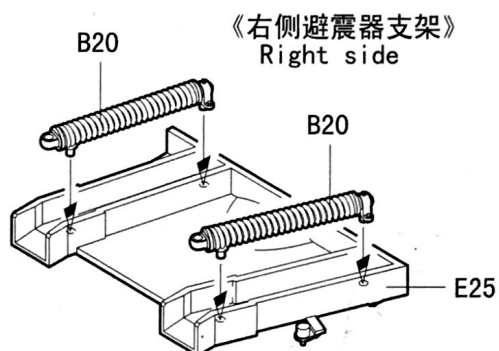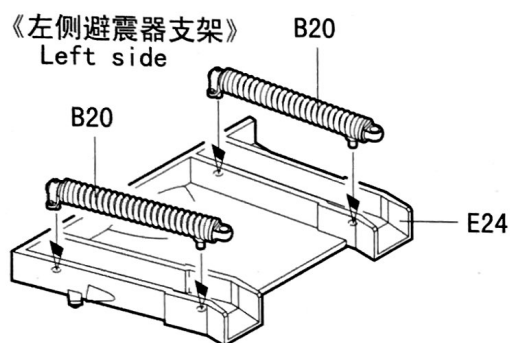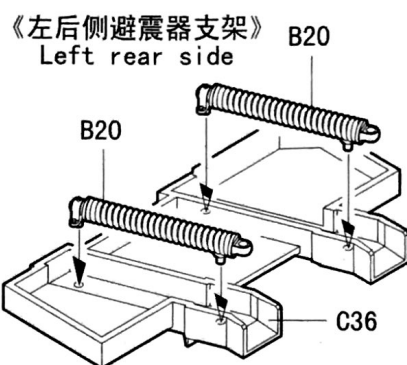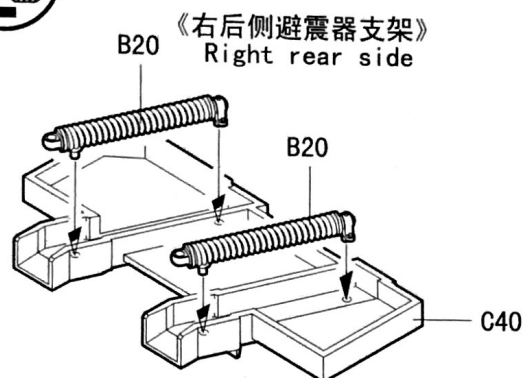

2
STEP

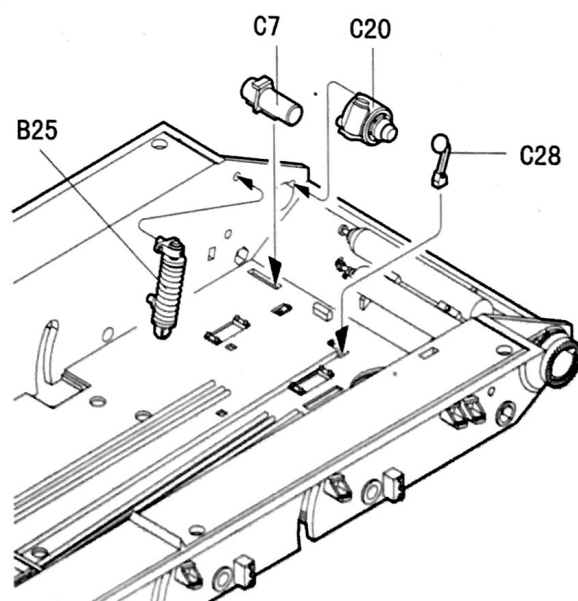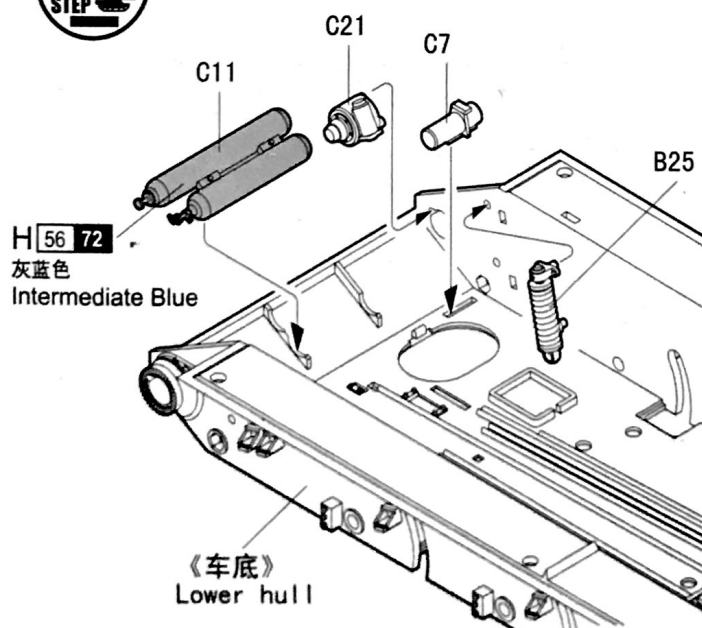


3
STEP

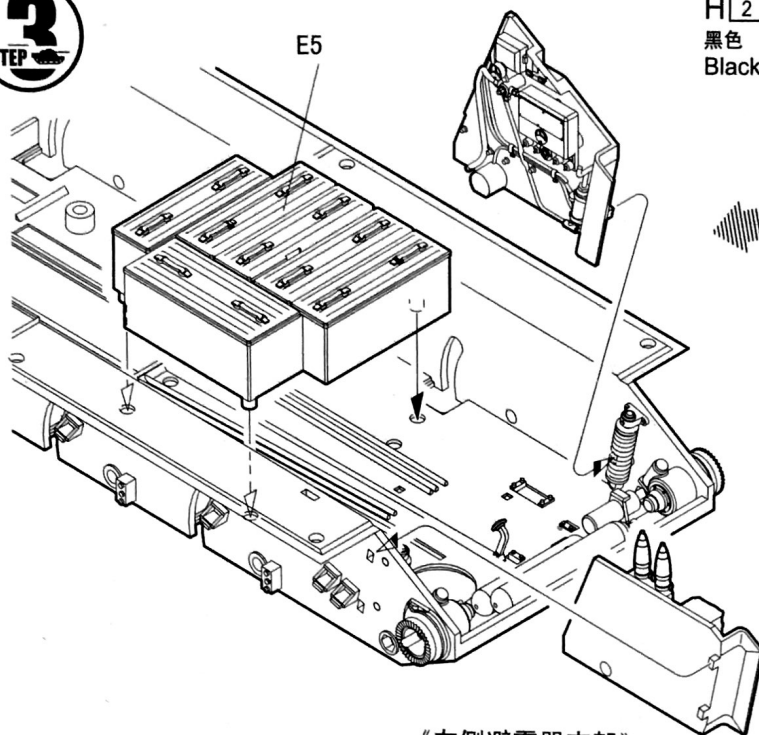

H 2 2

黑色
Black

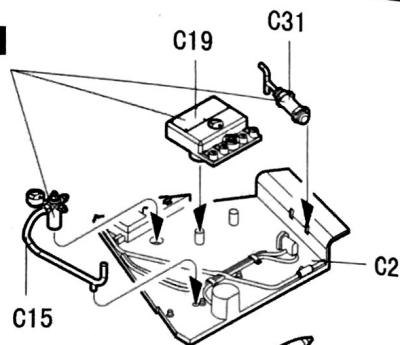

D6


H 9 9
金色
Gold

E16

E6

《左侧避震器支架》
Left side

《左后侧避震器支架》
Left rear side

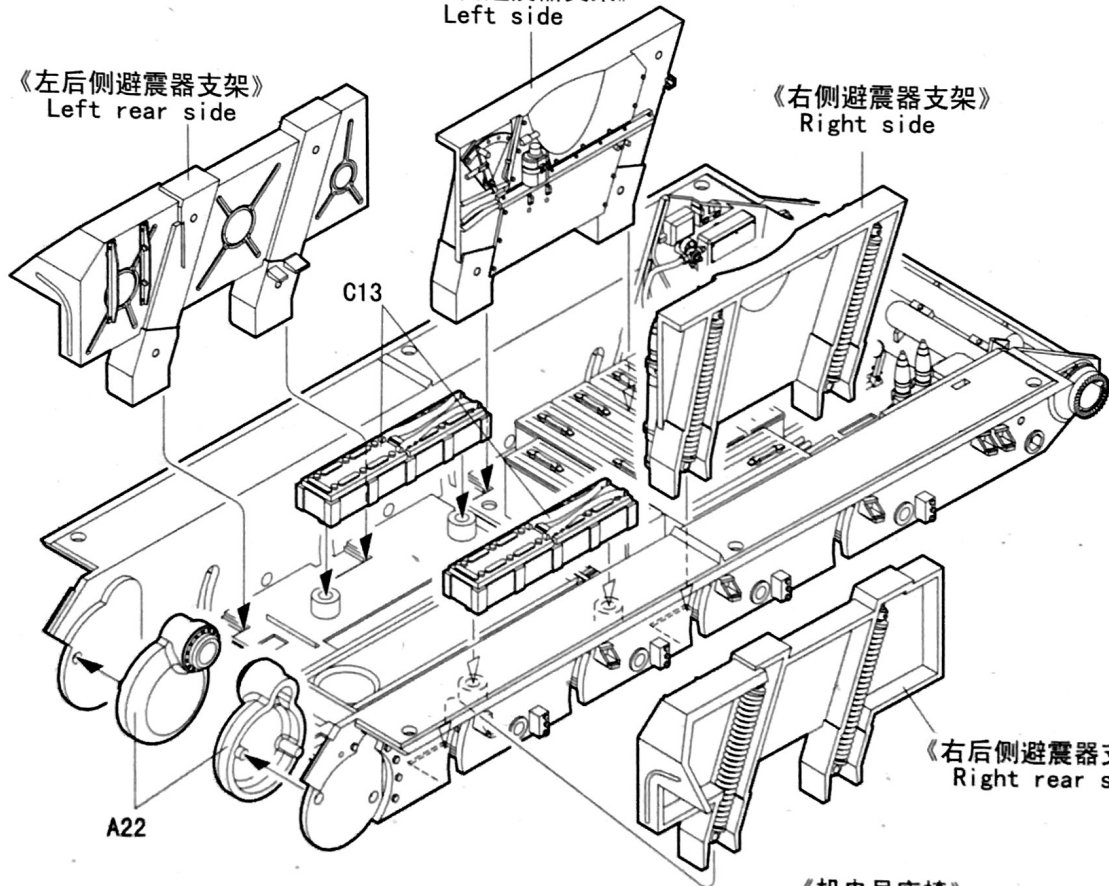


《右侧避震器支架》
Right side

《右后侧避震器支架》
Right rear side


A22

《驾驶员座椅》
Driver seat

A
STEP

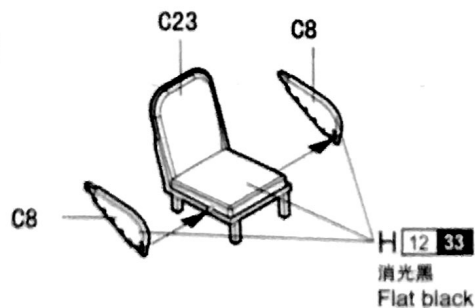





《机电员座椅》
Operator seat

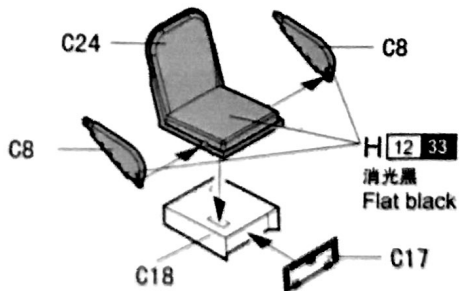




H 12 33
消光黑
Flat black

C18



C17

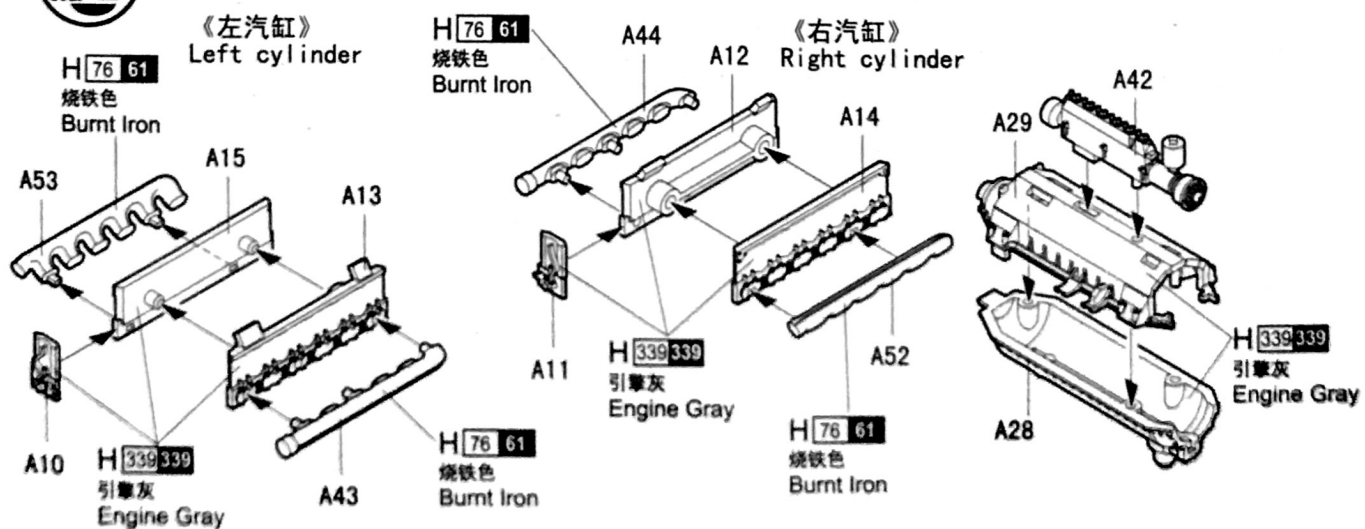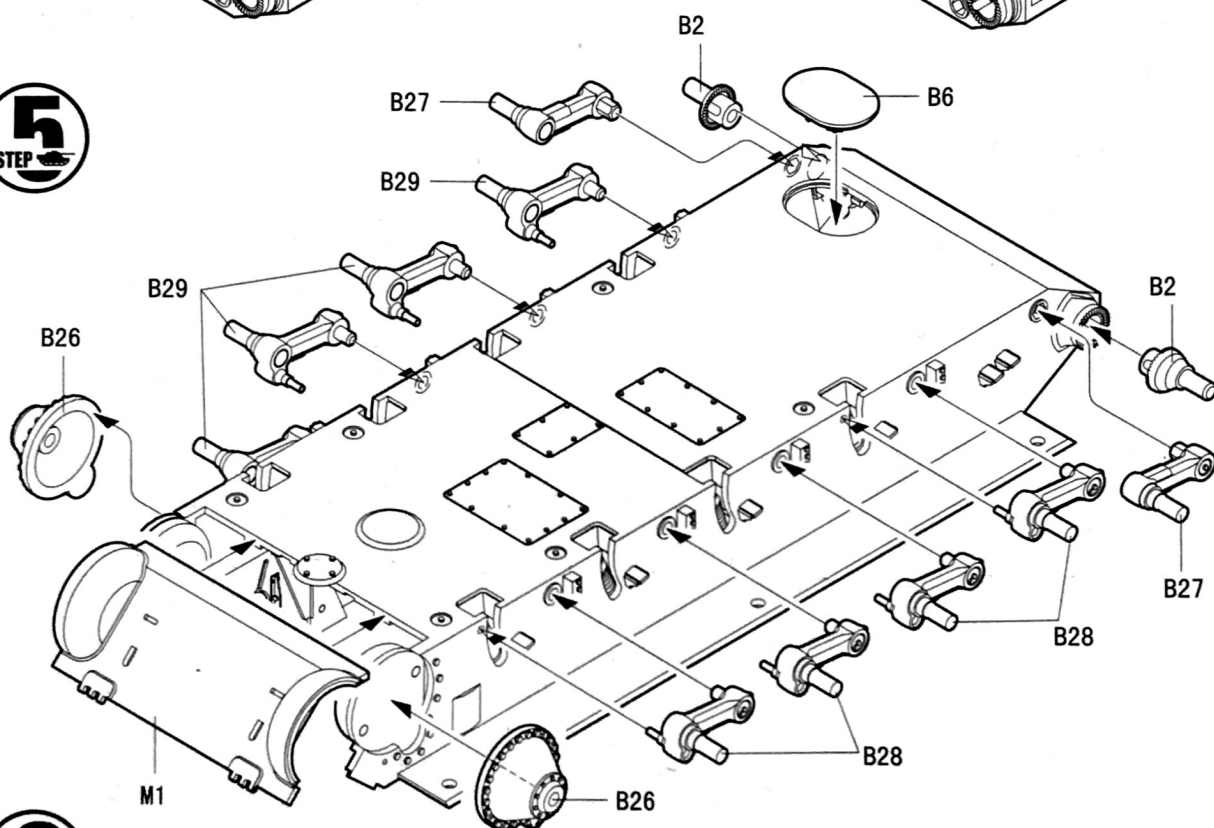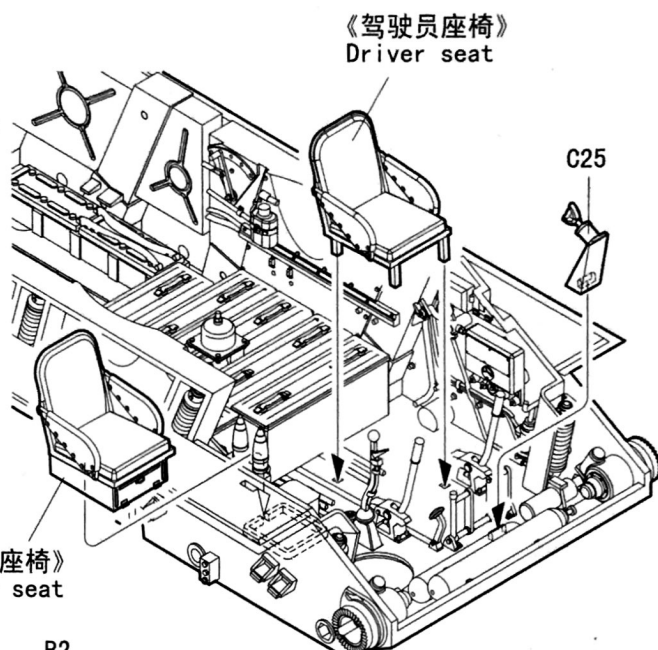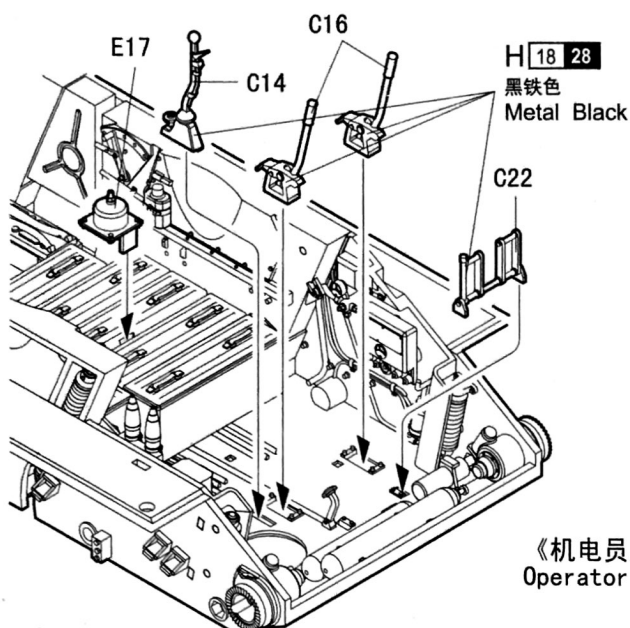

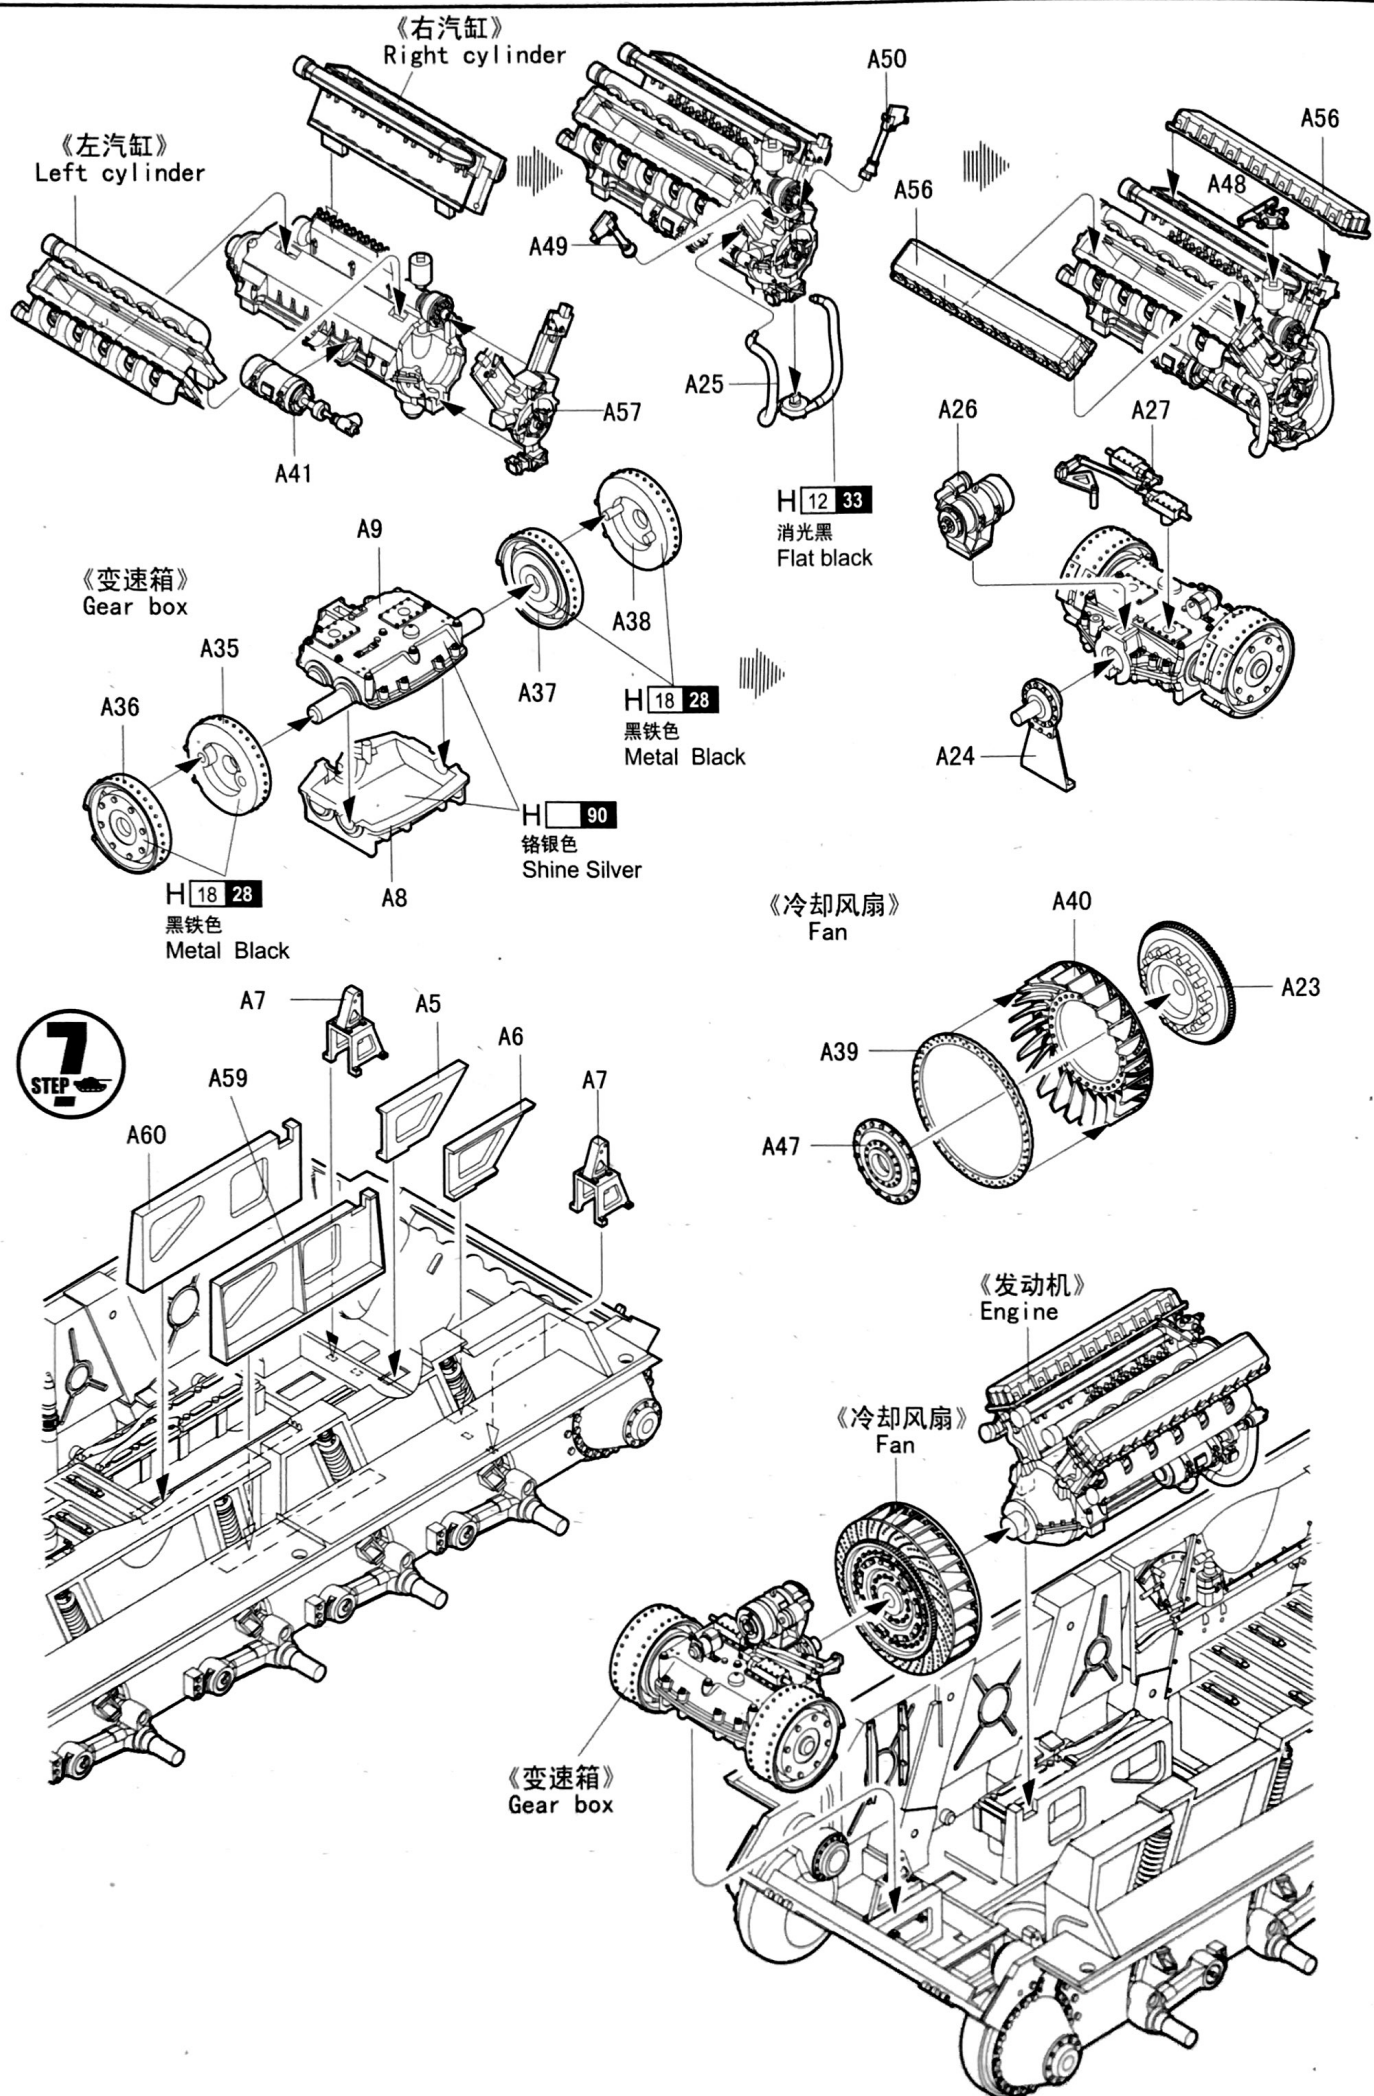

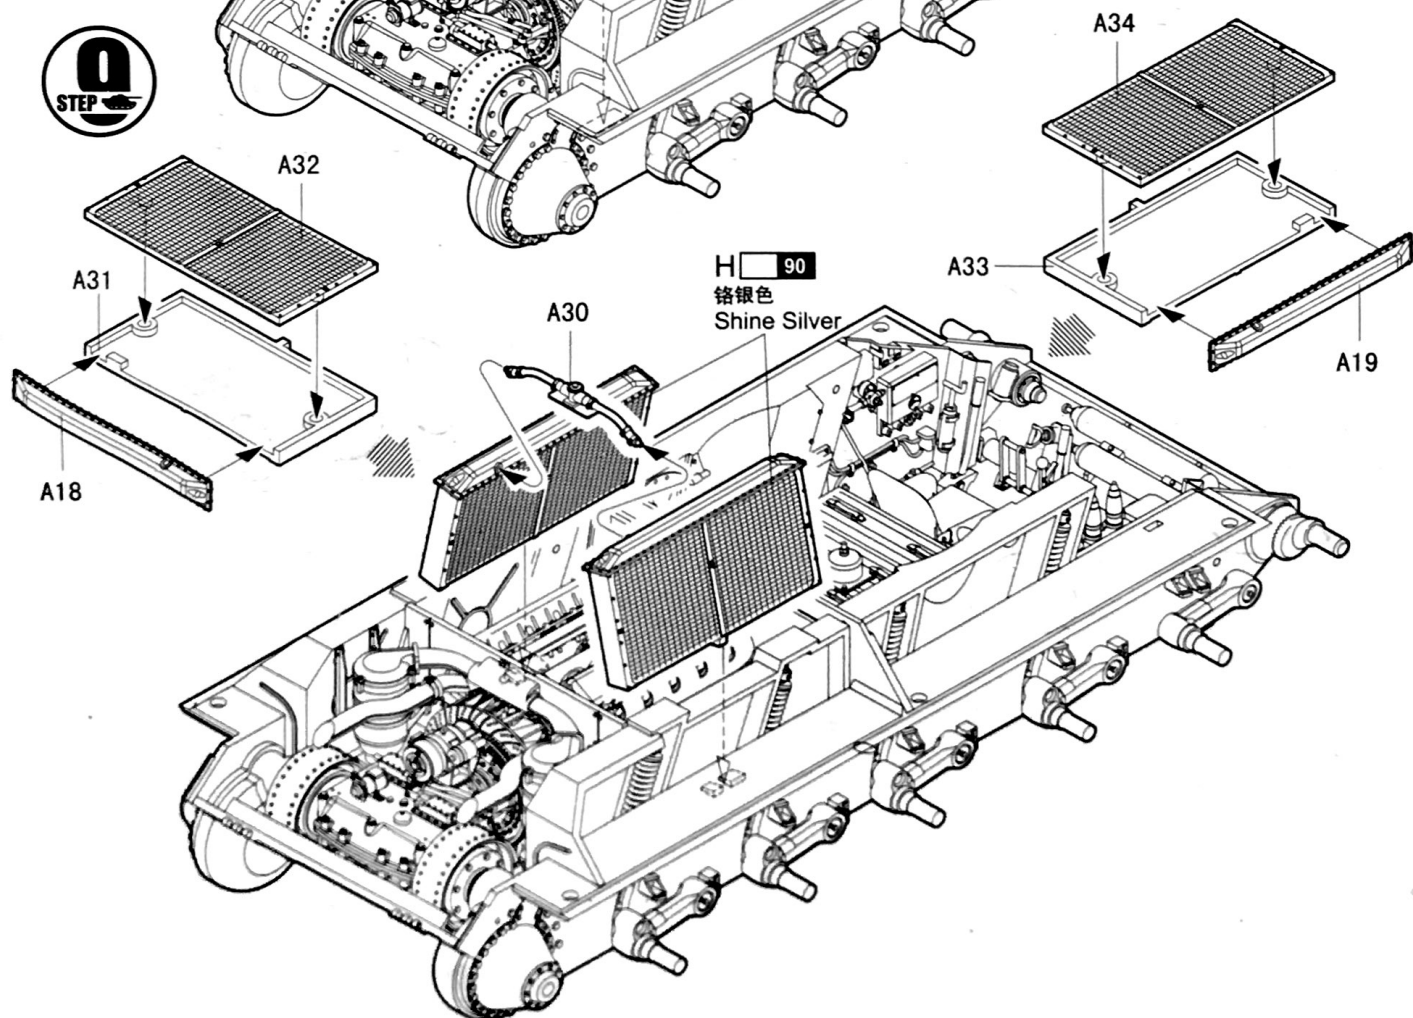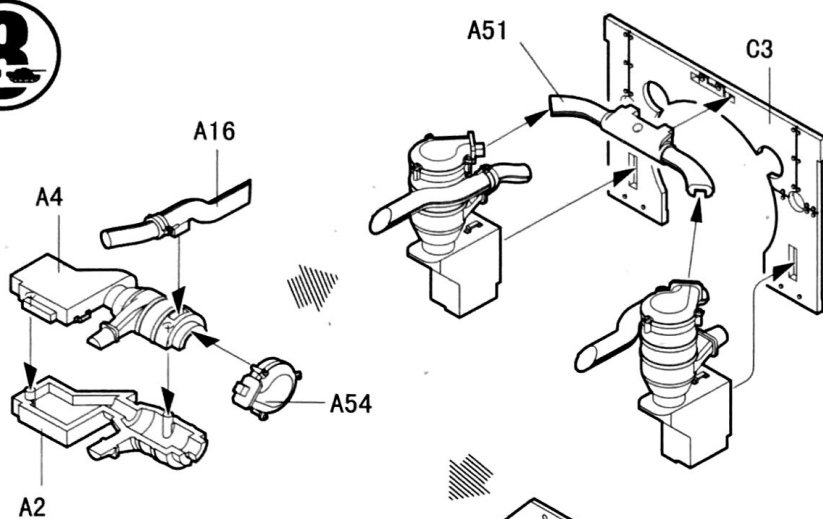


10
STEP

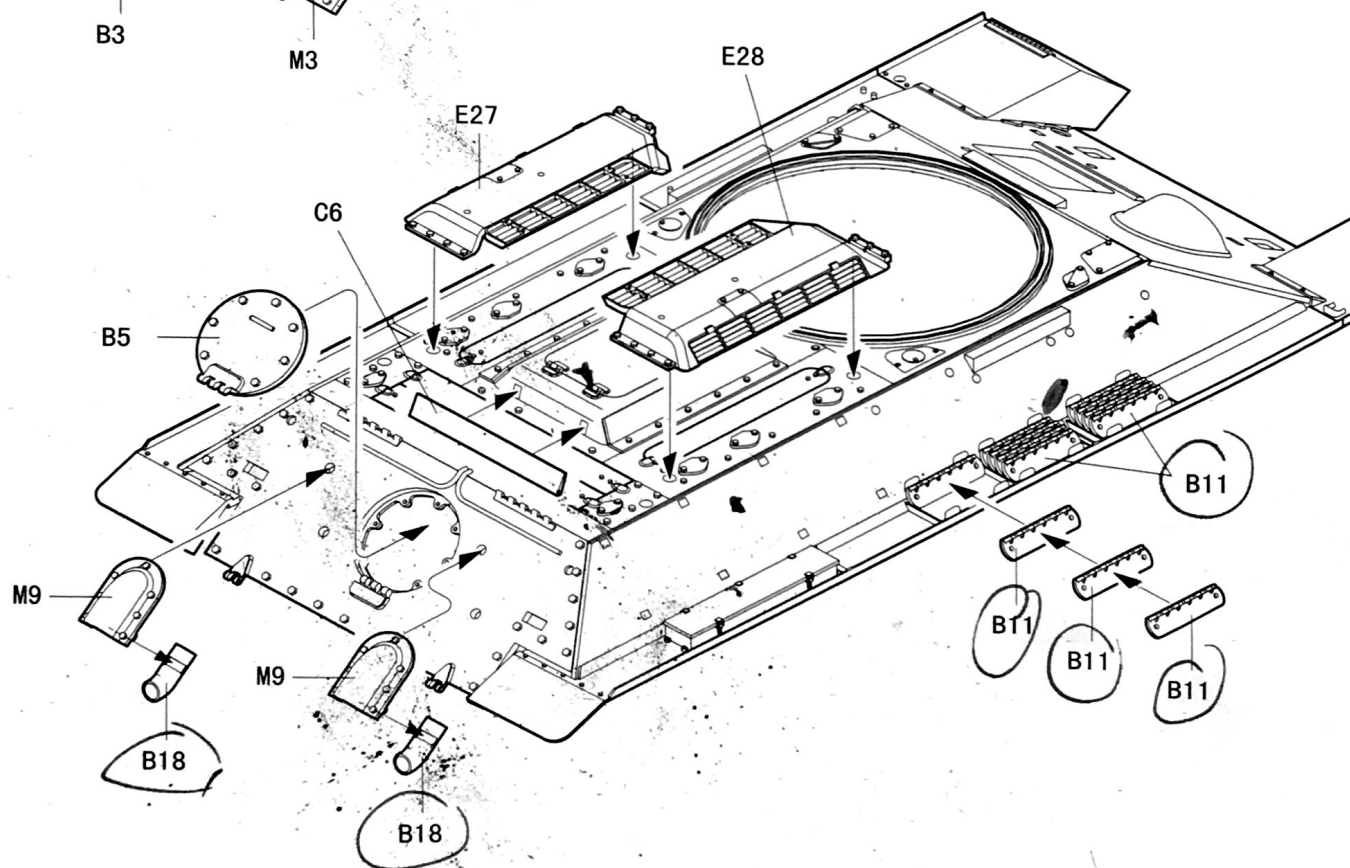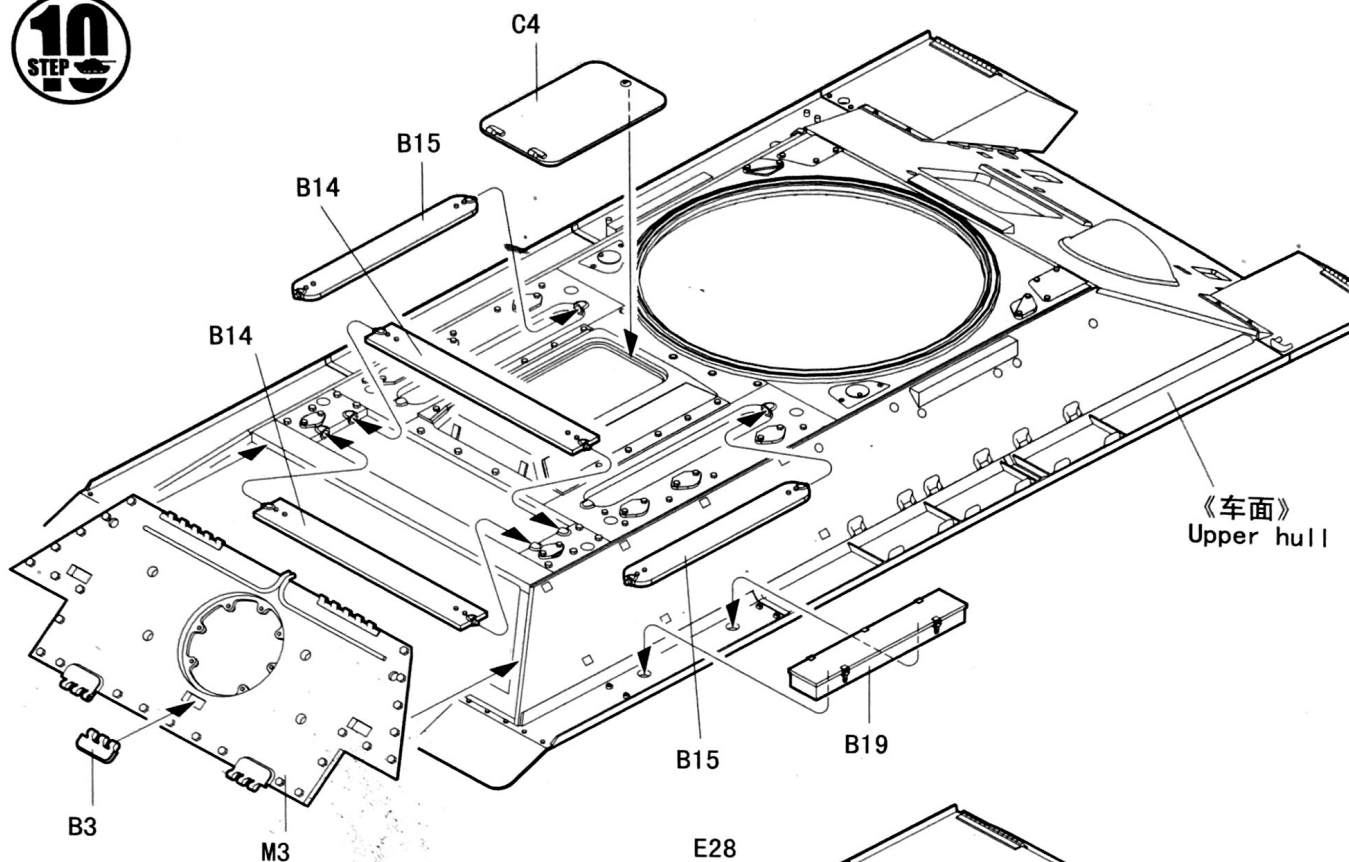


11
STEP

《车尾油桶》
Rear fuel tank

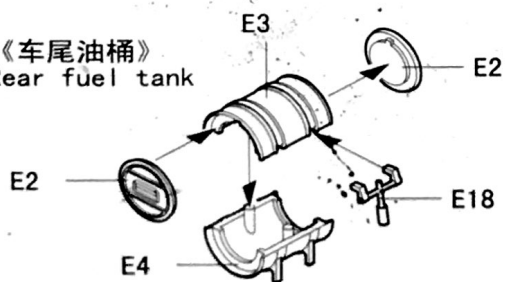

制作2组
Make two



《侧油桶》
Side fuel tank

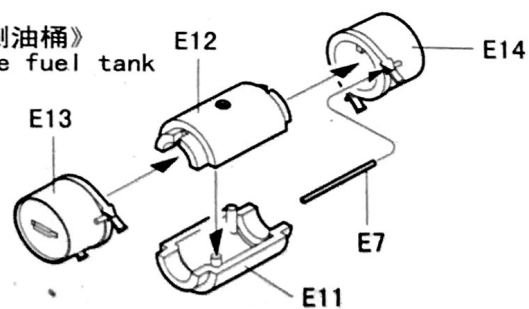


制作3组
Make three

12
STEP

C38 C37

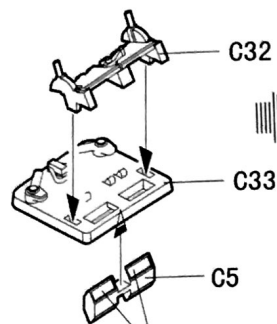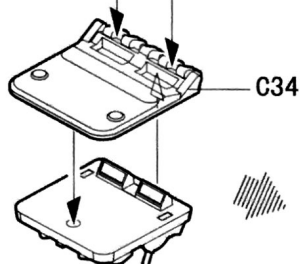


H 93 50
透明蓝
Clear Blue

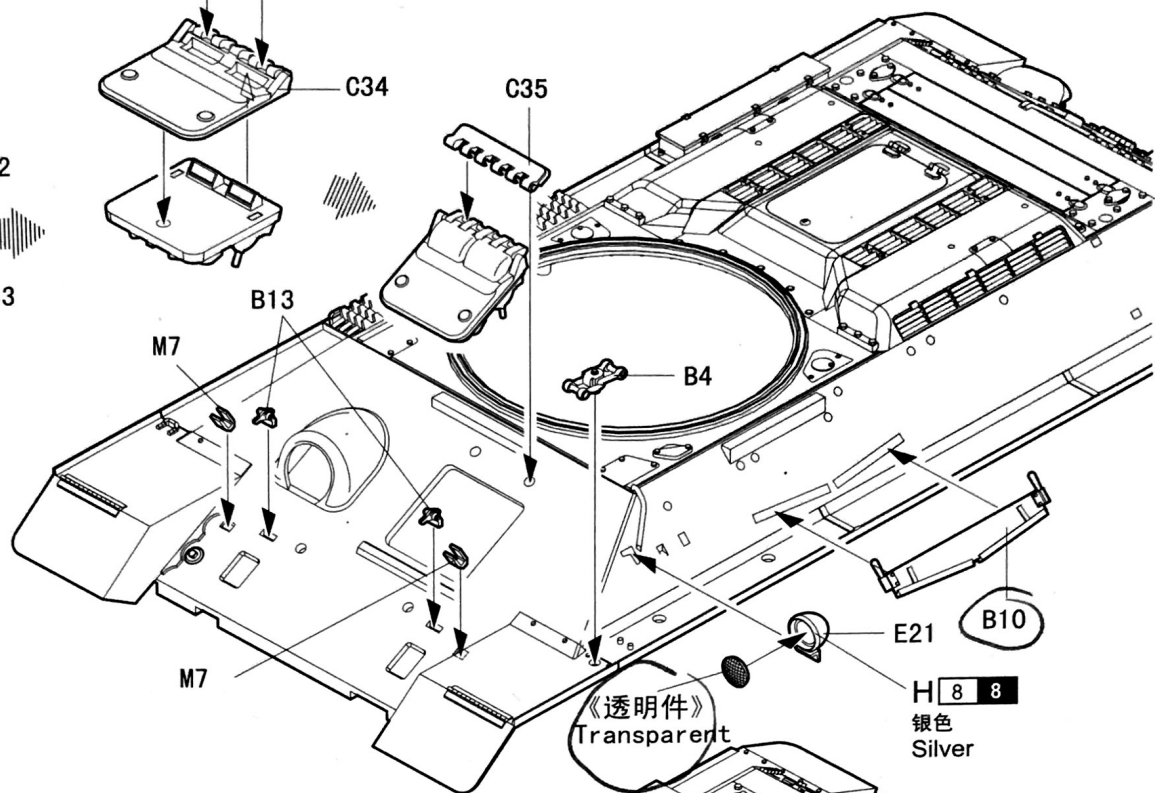

《透明件》
Transparent


H 8 8
银色
Silver

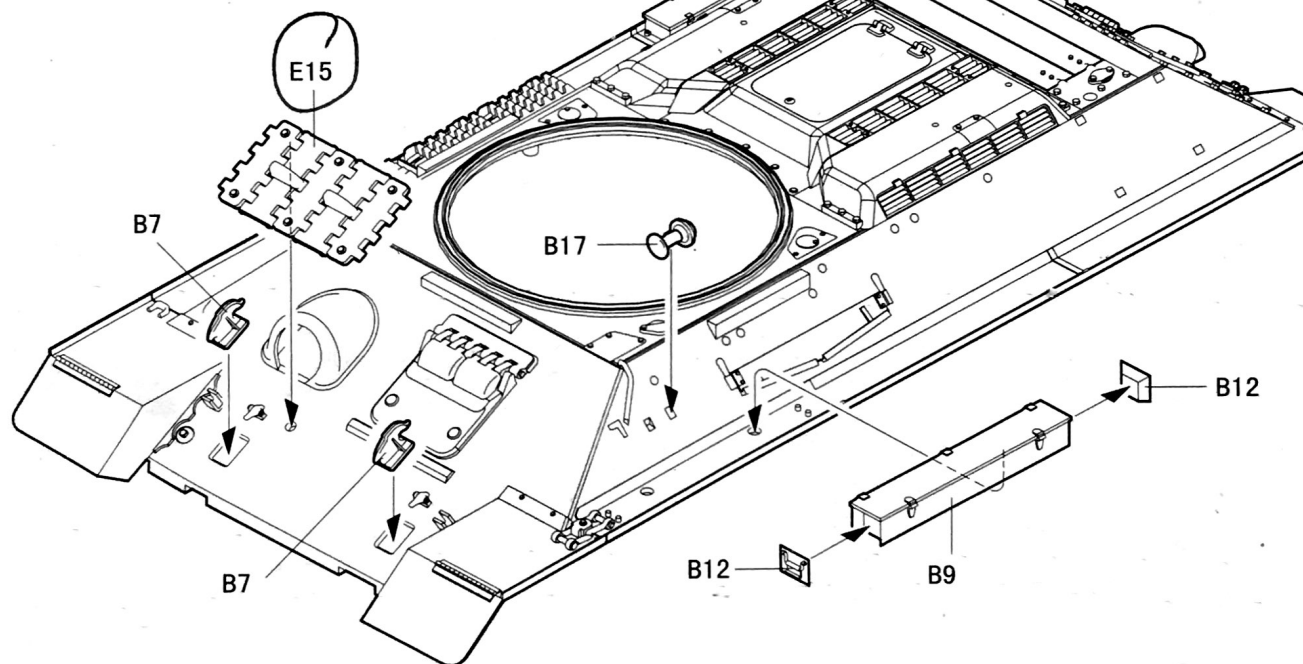


0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100mm

制作2组
Make two

《铜缆》
Brass Wire




B23 《诱导轮》
Idler wheel

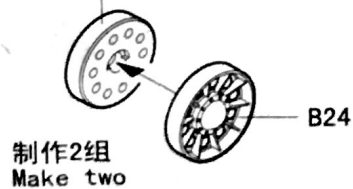



制作2组
Make two

《驱动轮》
Sprocket

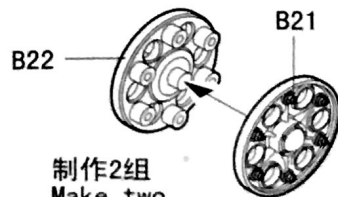


制作2组
Make two


13
STEP

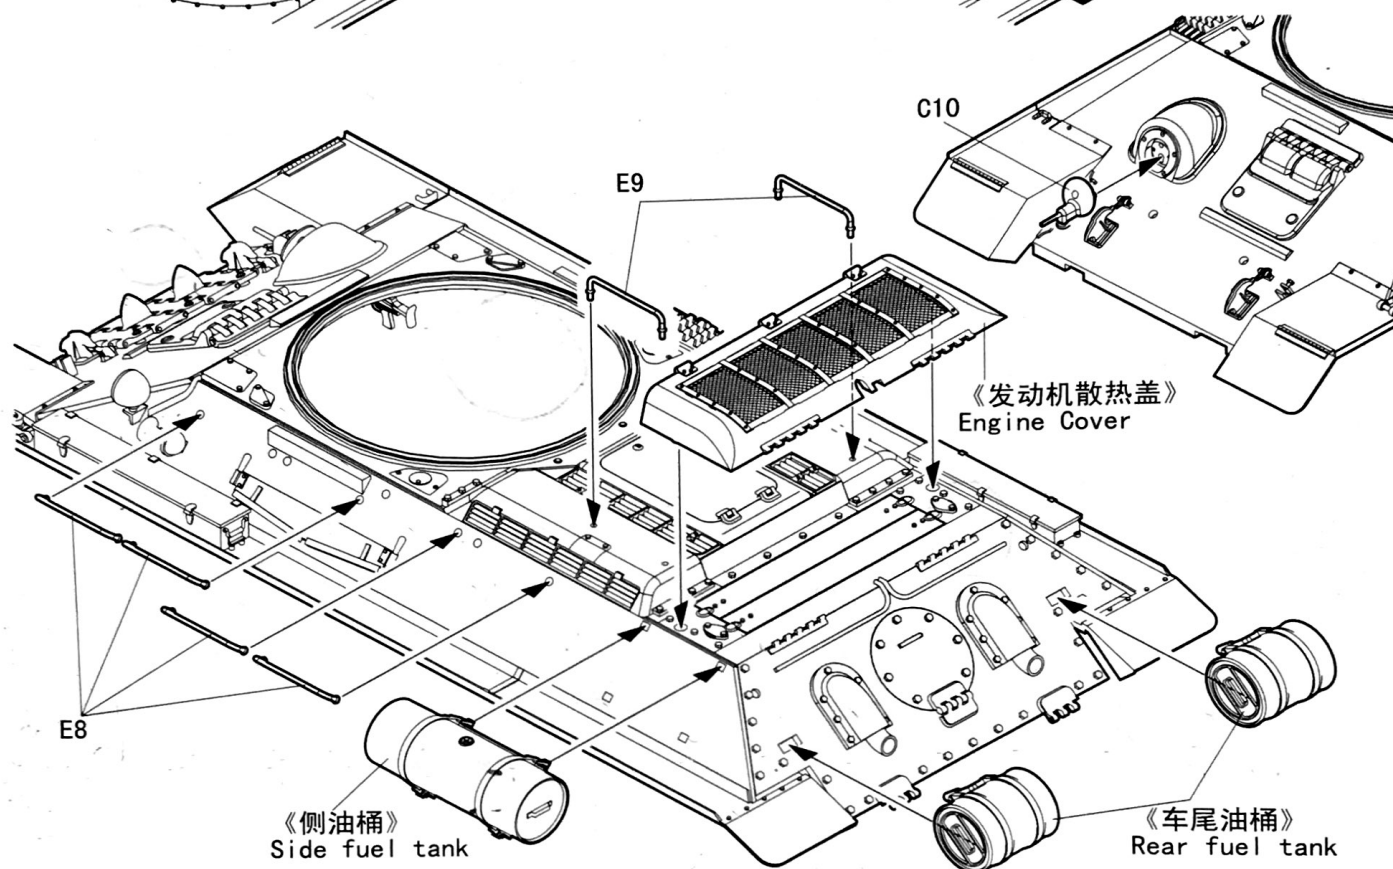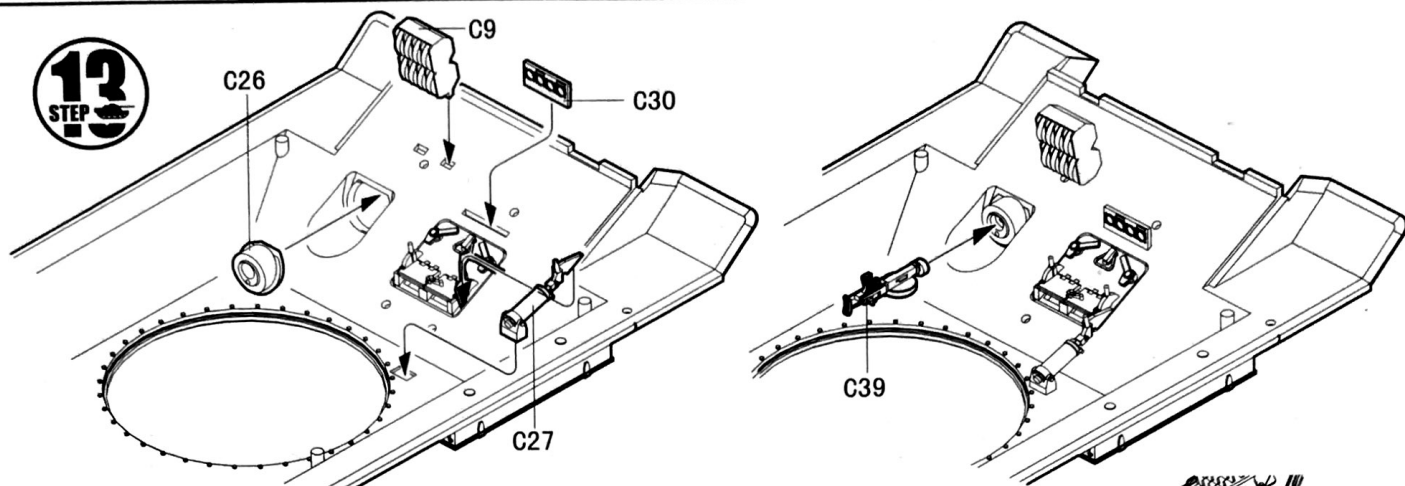


14
STEP

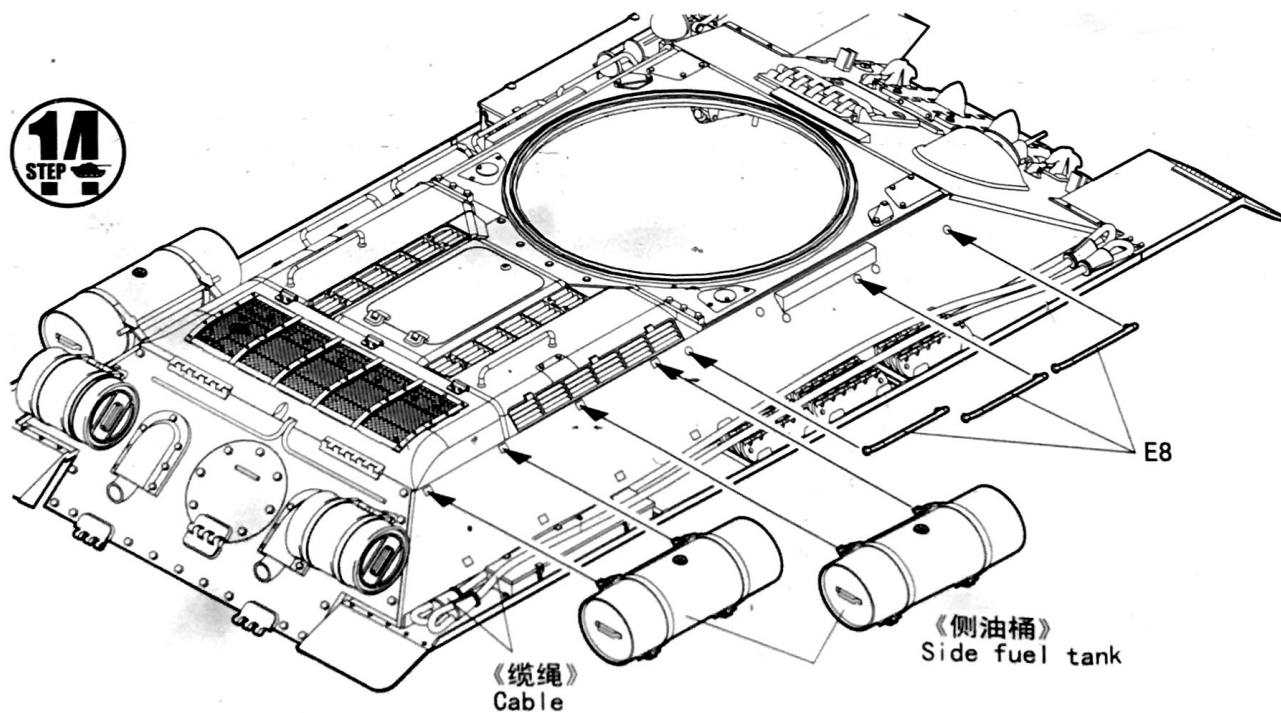

15
STEP

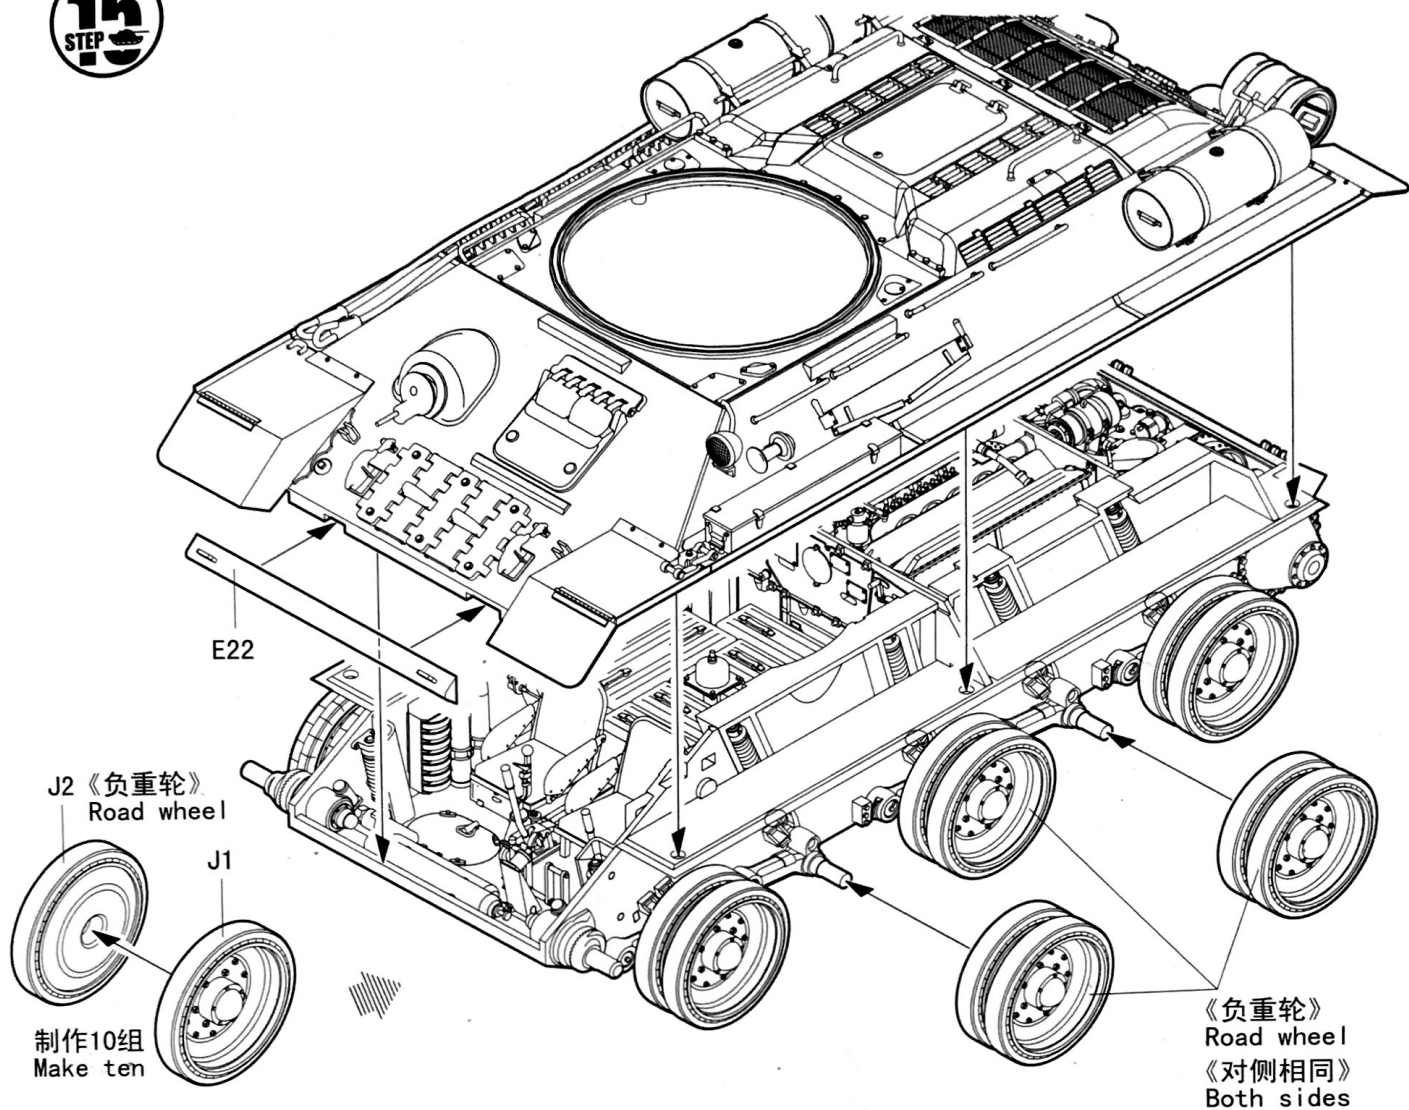

16
STEP

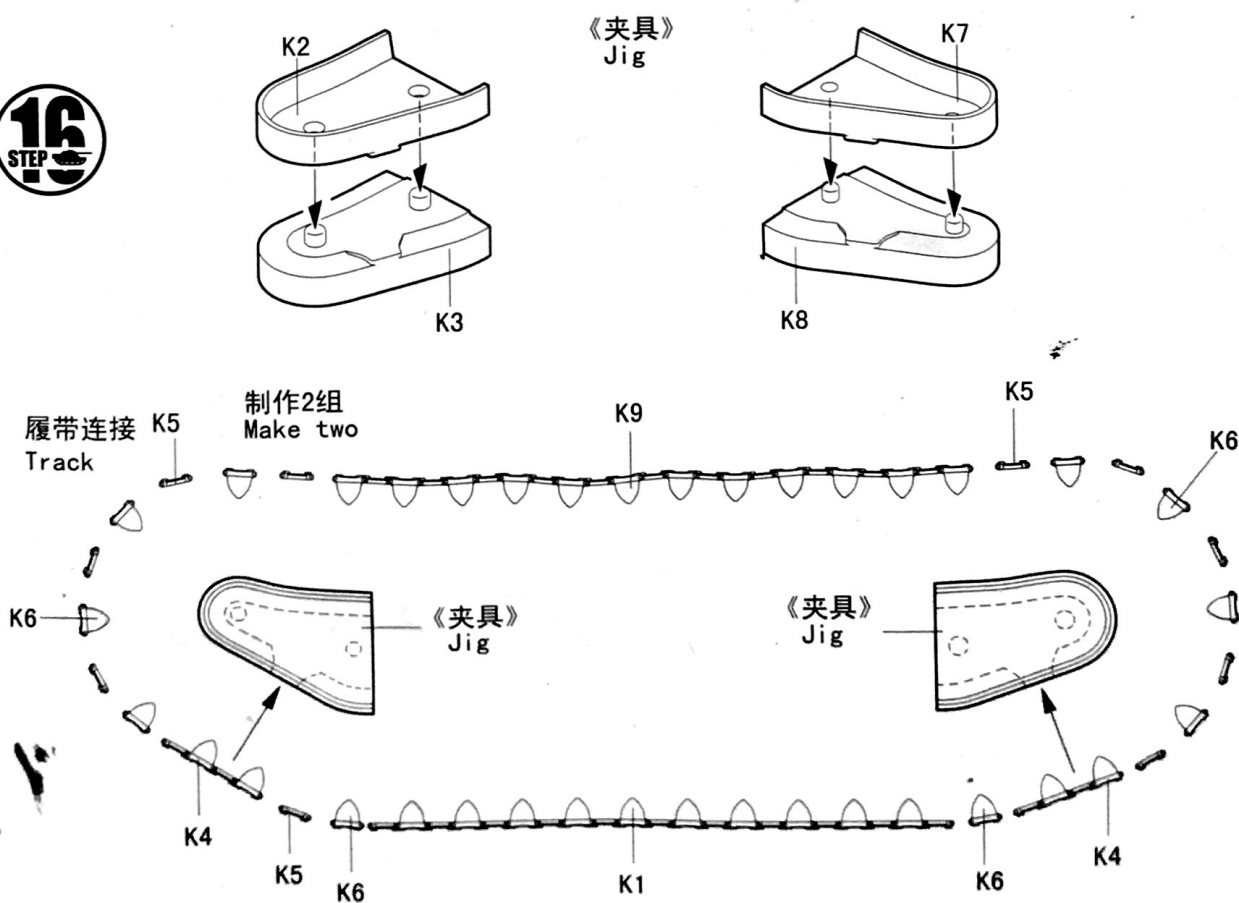

17
STEP

《驱动轮》
Sprocket

《履带》
Track

《诱导轮》
Idler wheel

B16

B8

《履带》
Track

《诱导轮》
Idler wheel

《驱动轮》
Sprocket

18
STEP

D1

D14

D5

E1

D21

D32

《炮塔上部》
Upper turret

D43

M10

D42

D24

D32

D21

D24

D29

D3

D10

D17

D45

D35

D18

D19

D36

C12

D44


D28

D34


D38

D2

《瞄准仪》
Collimator





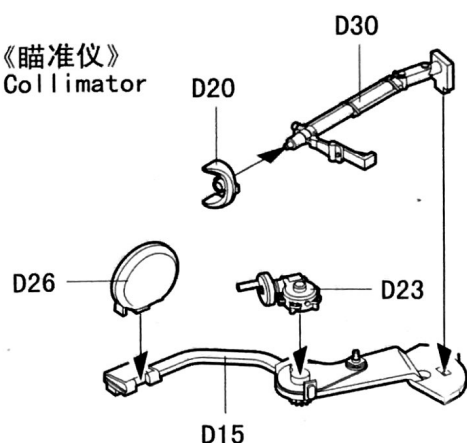


《火炮》
Cannon

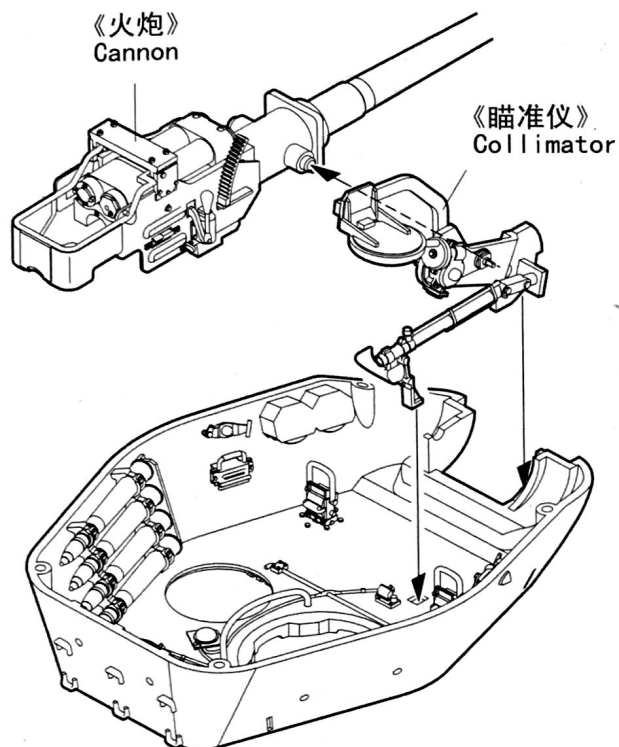


H 18 28

黑铁色
Metal Black

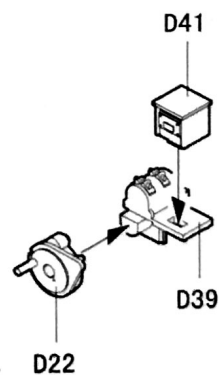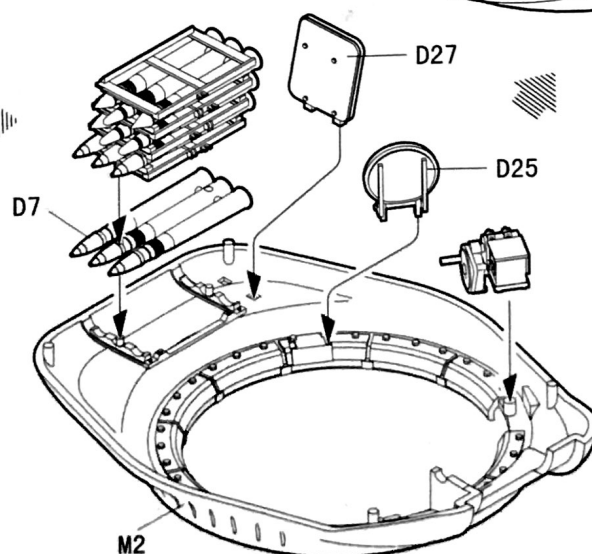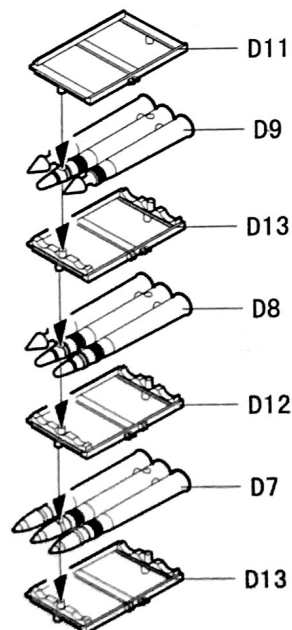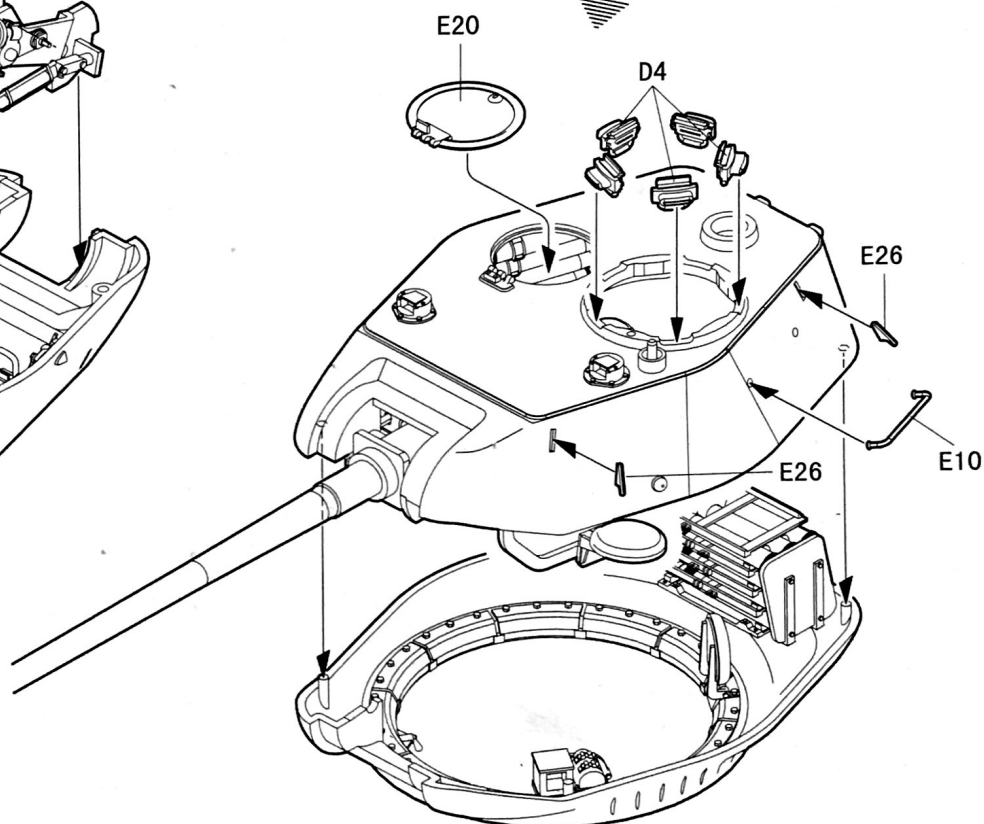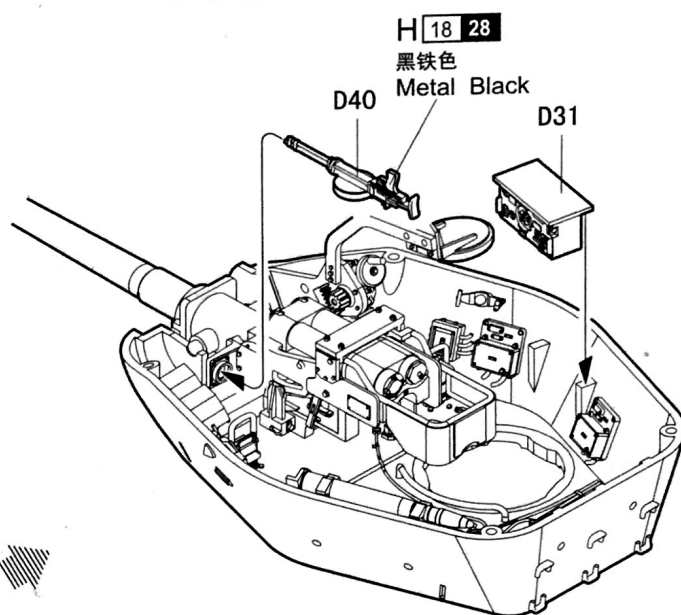


20
STEP

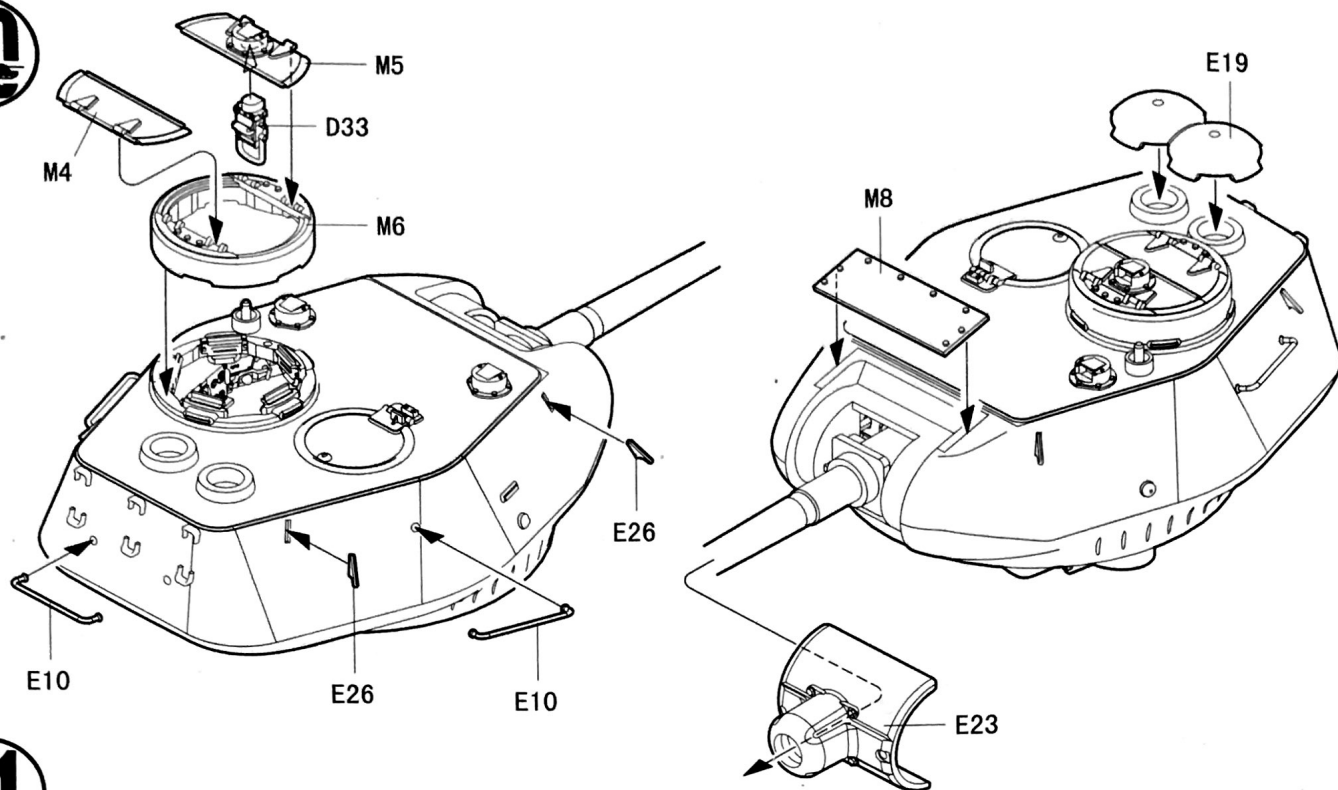


21
STEP

《天线制作》 How to make antenna

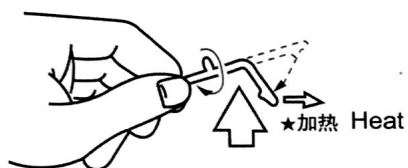

★加热浇口，拉线冷却，冷却后截成所需长度。
Heat sprue as shown, remove from flame and stretch allow to cool and cut to required length.

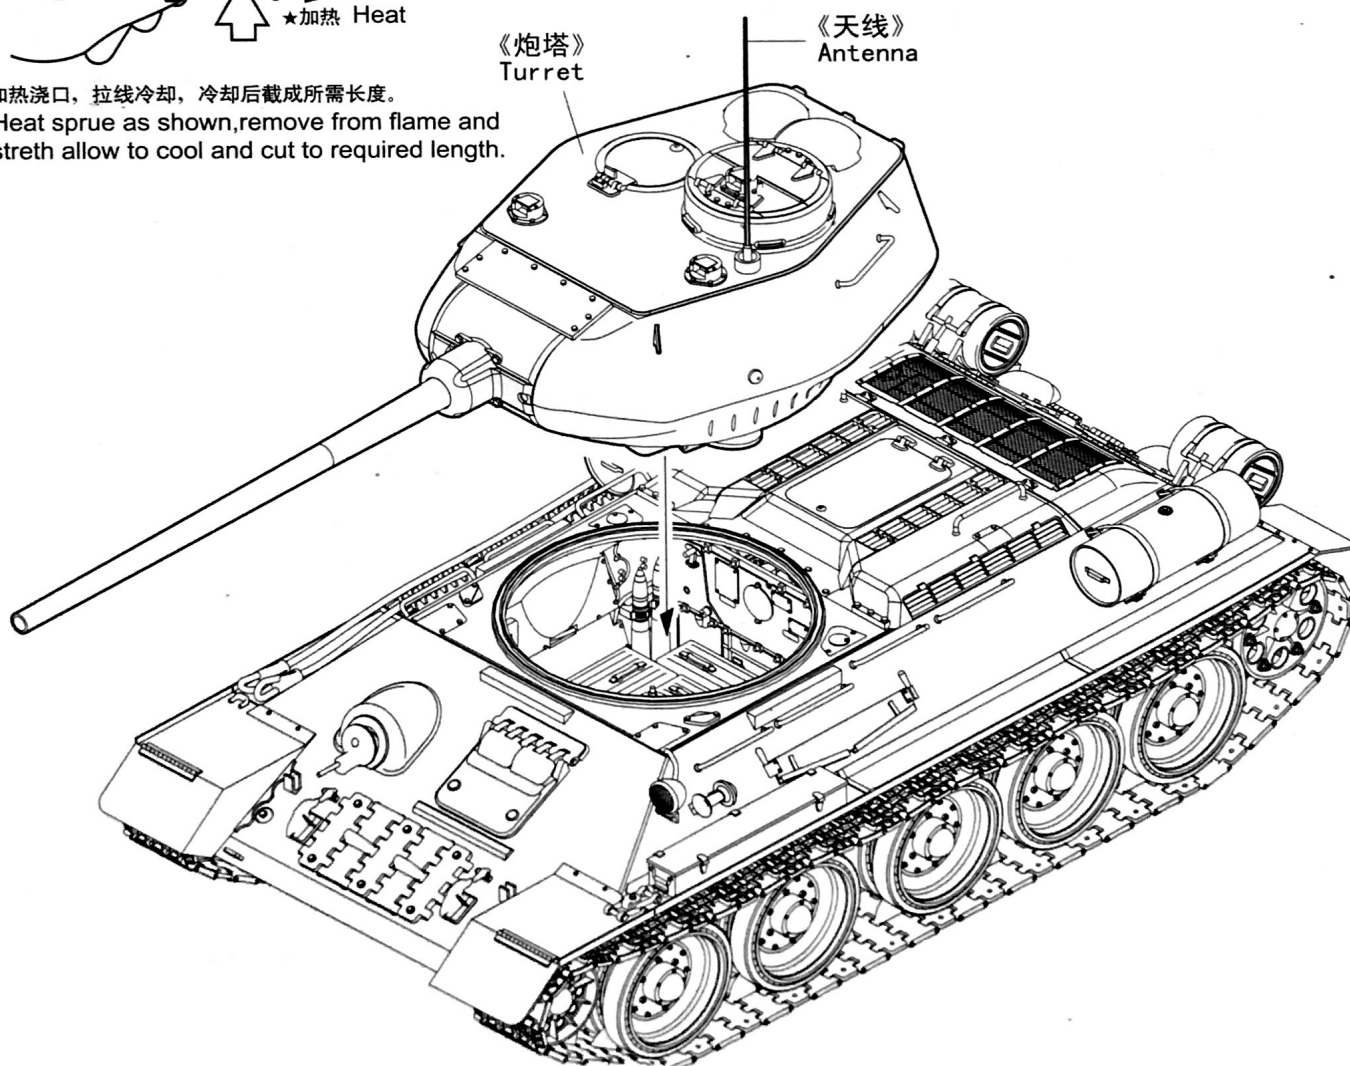

涂装同标贴指示 Painting & Marking guide

使用郡仕公司涂料
Gunze Sangyo Mr. colors used

