



# German Sd.Kfz.171 PzKpfw Ausf A w/ Zimmerit

ドイツ中戦車 パンサーA型 w.ツィメリットコーティング 德国豹A坦克(带防磁装甲)

## PLEASE READ BEFORE OPERATION!

- \* Tools recommended as below: (Not included)  
Adhesives; Paints; Side Cutters; Sharp Edged Pliers; Modeling Knife; Modeling File; Nippers; Drill; Scissors; Sand Paper; Soft Cloth; Cyanoacrylate Glue.
- \* Make sure to read this instruction listed below before assembling.
- \* The kit contains the small parts, they can be dangerous if swallowed by mistake, so keep them away from reach of children.
- \* Cut the all parts off carefully and remove the waste parts into the garbage can.
- \* More caution and care should be needed for cutting and handling the photo etched parts.
- \* Make attention that some parts should be attached the decal when assembled.
- \* During assembling, please tear up and throw away the plastic bags, or may cause the dangerous if wearing over head by children's mistake.
- \* When using the adhesives and paints, please do not use them in the closed room or near the fire, also must be very careful to protect your eyes, face and clothes.
- \* Adult supervised when assembled by children under 14 years old.

## 装配前请仔细阅读:

- \* 推荐使用的模型工具(请自备):  
专用模型胶水, 专用模型油漆, 水口剪刀, 长咀钳, 刀片, 锉刀, 镊子钳, 钻, 剪刀, 软布, 砂纸, 瞬间快干胶等。
- \* 用水口剪刀或刀片小心切下所有塑胶零件和蚀刻片零件, 不要遗失小零件。
- \* 切取蚀刻片时应特别注意防止利边划伤手指。
- \* 用模型锉刀小心锉平所有零件表面的注射浇口。
- \* 用适量的强力快干胶水粘合蚀刻片零件和金属轴, 切忌过量, 否则可能导致可动零件被粘住。
- \* 注意某些零件表面需在装配时同步贴上水贴纸。
- \* 制作时应远离幼儿并将包装袋及时收妥, 谨防小孩玩耍而引起意外。



强力胶

Cyanoacrylate glue



配重

Weight



钻孔

Make hole



切除

Cut /Remove



选择

Option



不涂胶水

No cement



贴纸

Decal



弯曲

Bend



填补

Repair



先装

Install it first

## The method to apply the decals

1. Cut off the decal from the decal paper and put it into the warm water 40°C for 10 seconds.
2. Take the decal from the water and put it on a piece of clean cloth.
3. Remove the decal slowly from the paper to the targeted location by a wet finger.
4. Use a piece of dry and soft cloth to press it gently on the decal until it getting dry and no bubble existing.

## 水贴纸的使用方法:


- 一. 把相关的印花从水贴上剪下, 放入40℃左右的温水中浸10秒。
- 二. 然后将印花放在干净的布上。
- 三. 拿上印花纸板, 手指蘸水将印花移到适当的位置。
- 四. 用软干布轻压印花直至水干, 气泡消失。




# 部品图

## Parts


Ax4

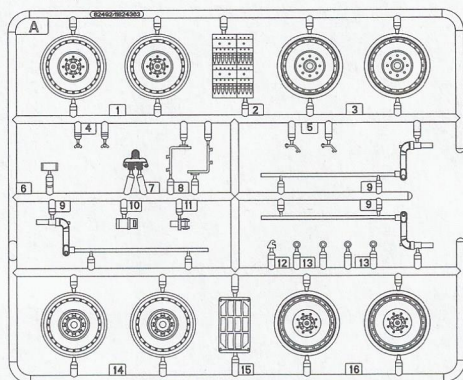


E

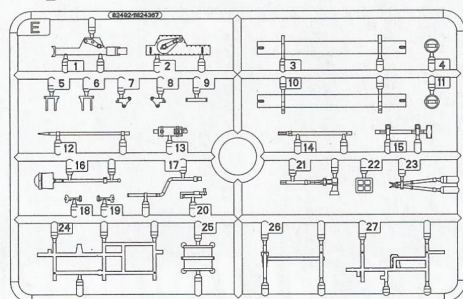


Y

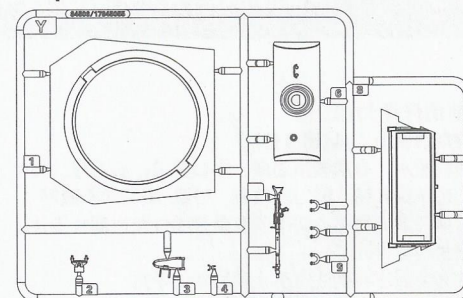


Gx19

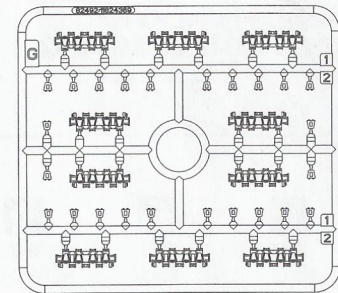


W

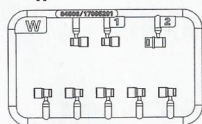


PE-A

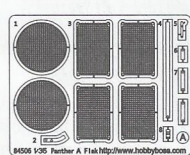


《炮塔》  
Turret

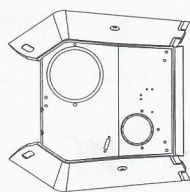


《水贴》  
Decal

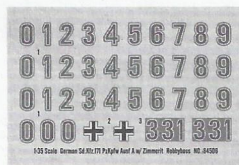


L

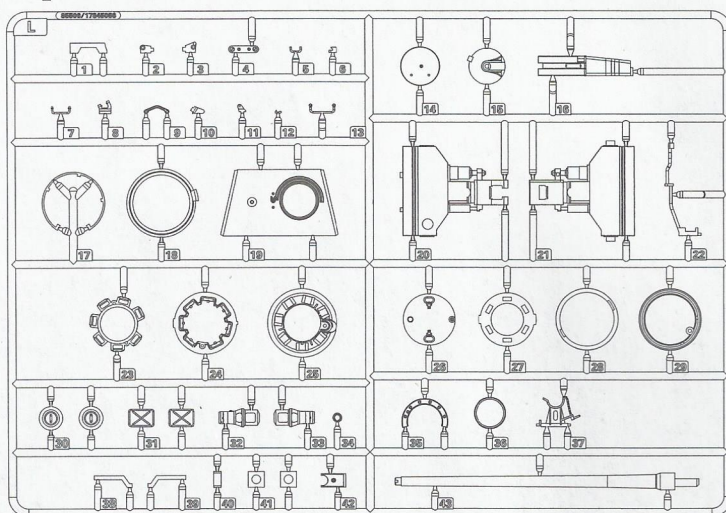


B

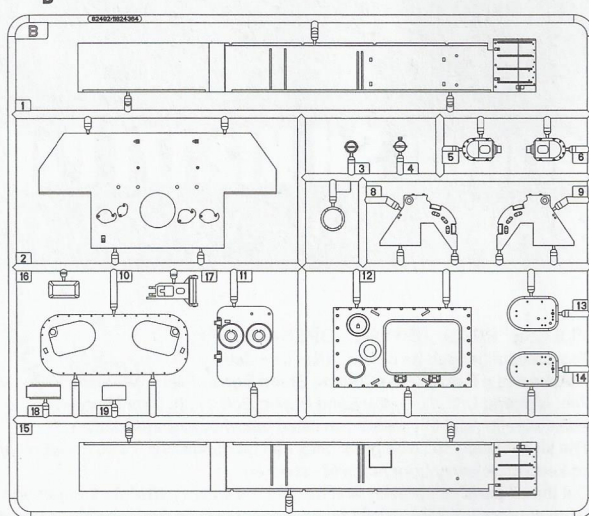

《车面》  
Upper hull

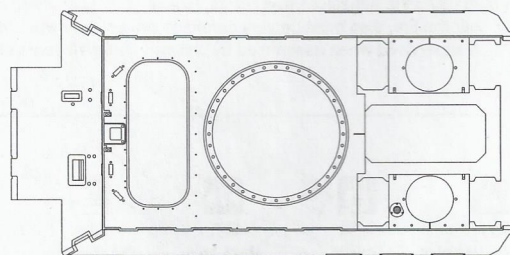


《车底》  
Lower hull

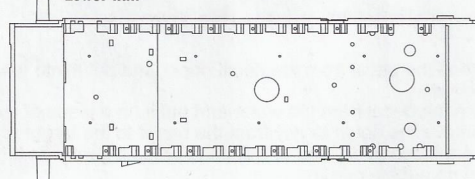




部品图  
Parts


Cx2

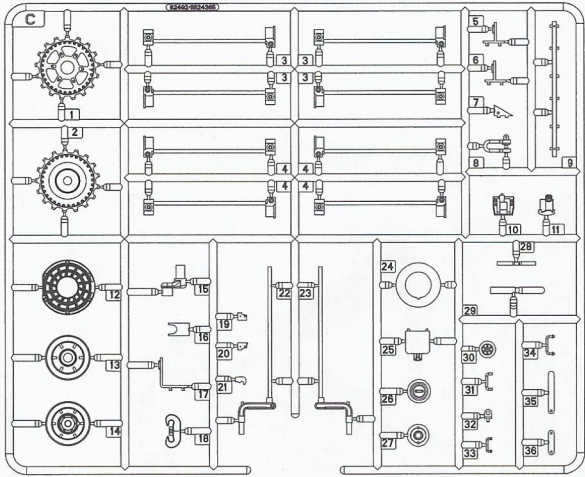


《防磁纹胶片》A  
Zimmerit Coat A

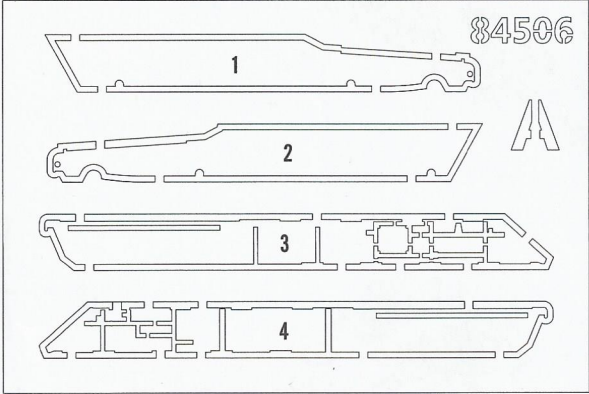


D

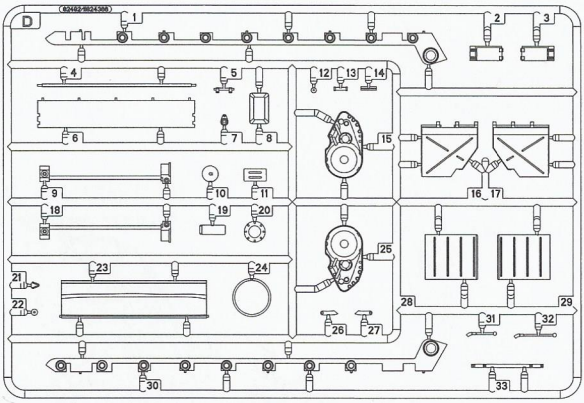


《防磁纹胶片》B  
Zimmerit Coat B

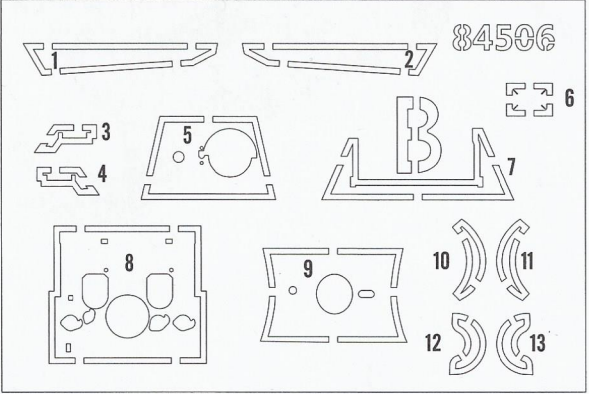

《防磁纹胶片》C  
Zimmerit Coat C

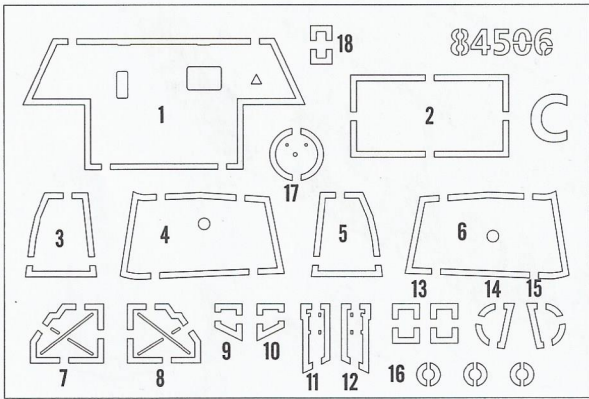



《胶片》D  
Coat D

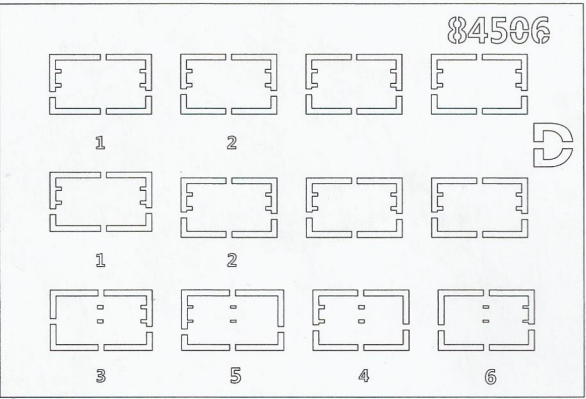





\* 安装前请先选择安装防磁纹状态或不安装防磁纹状态。  
First zimmerit coat modes or No zimmerit coat modes be selected for assembly.

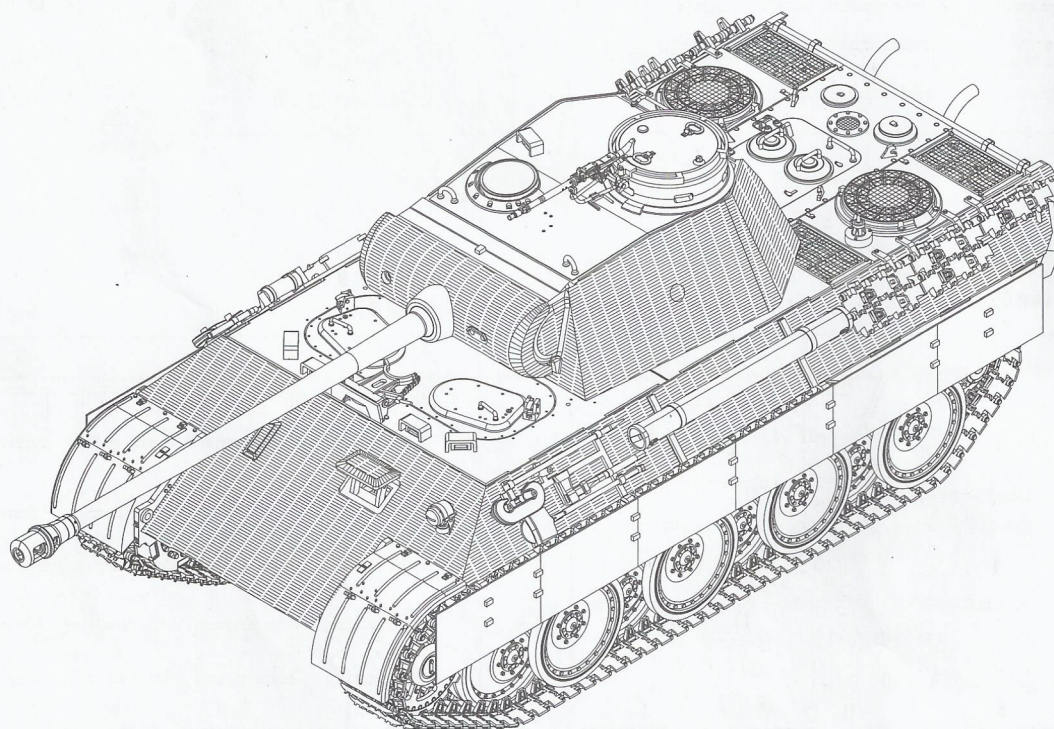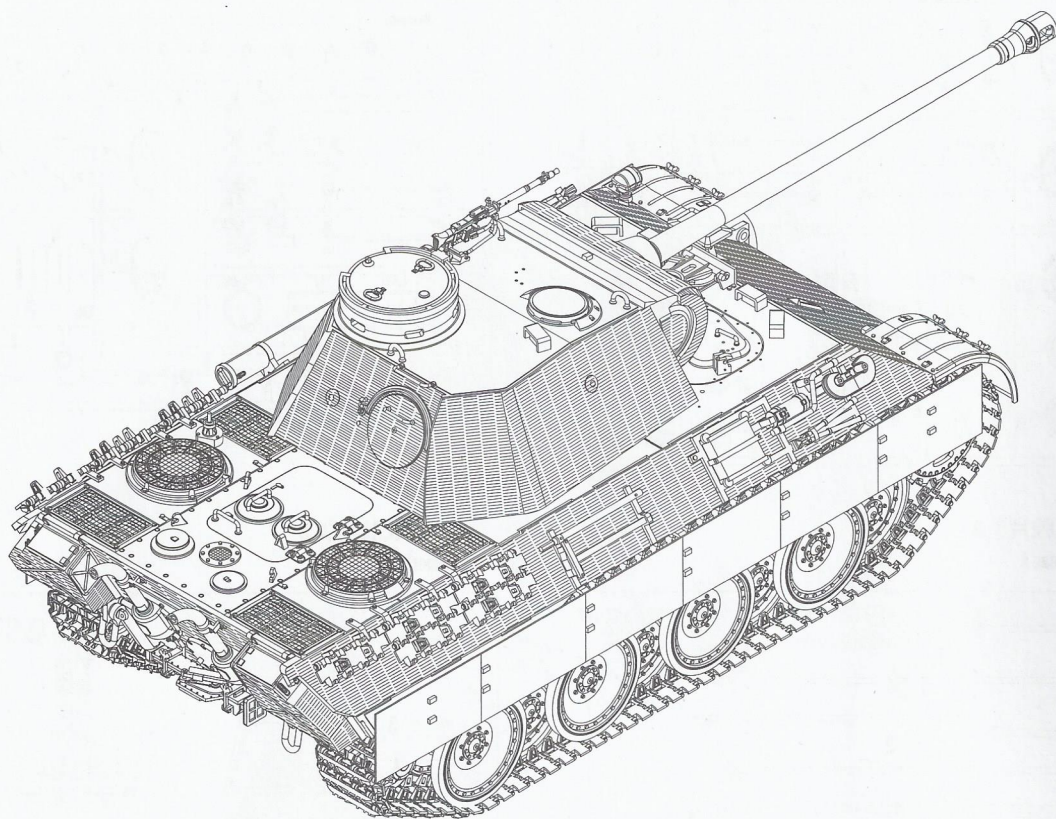




**1**  
STEP




选择  
Option


防磁纹胶片 C2  
Zimmerit Coat C2

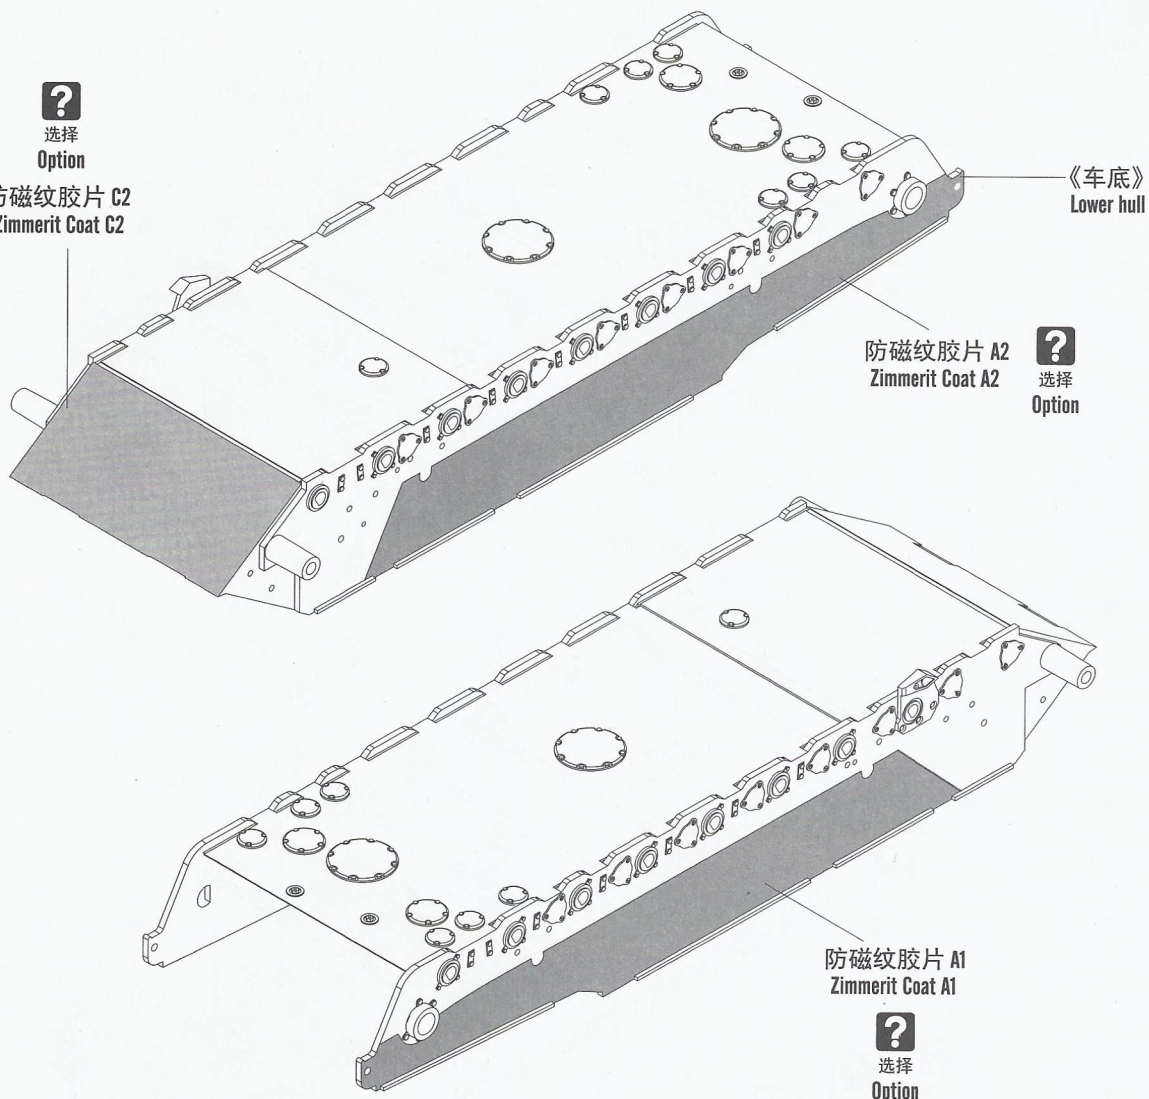


**2**  
STEP

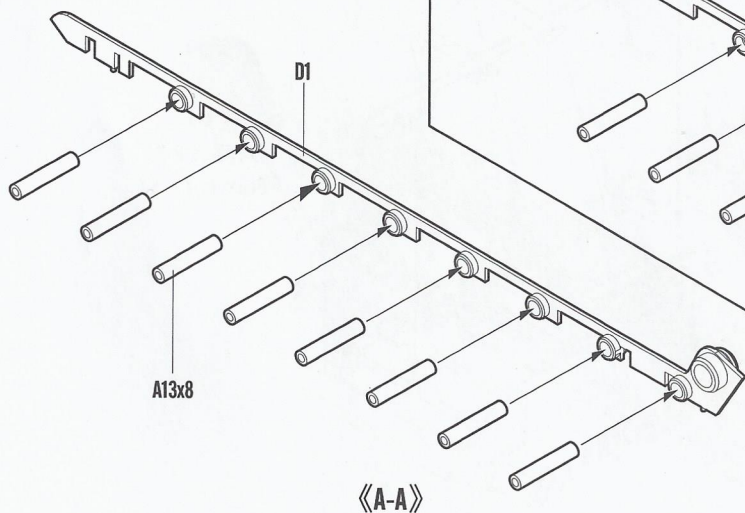


**3**  
STEP

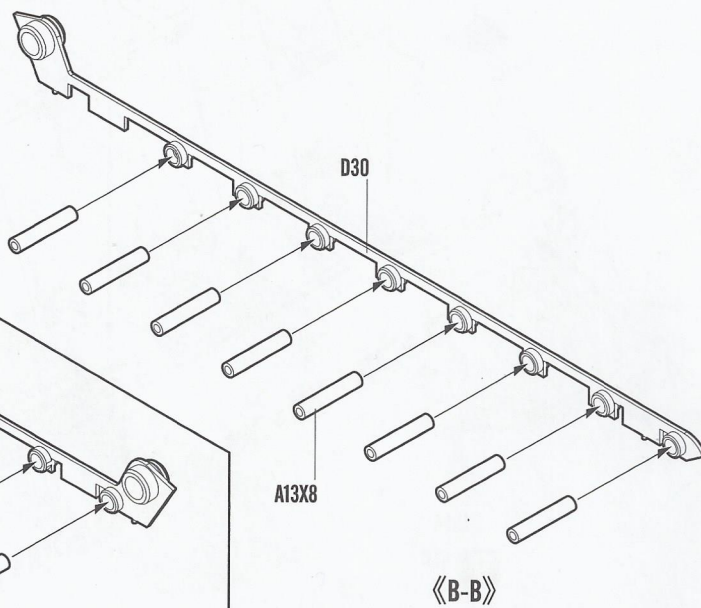




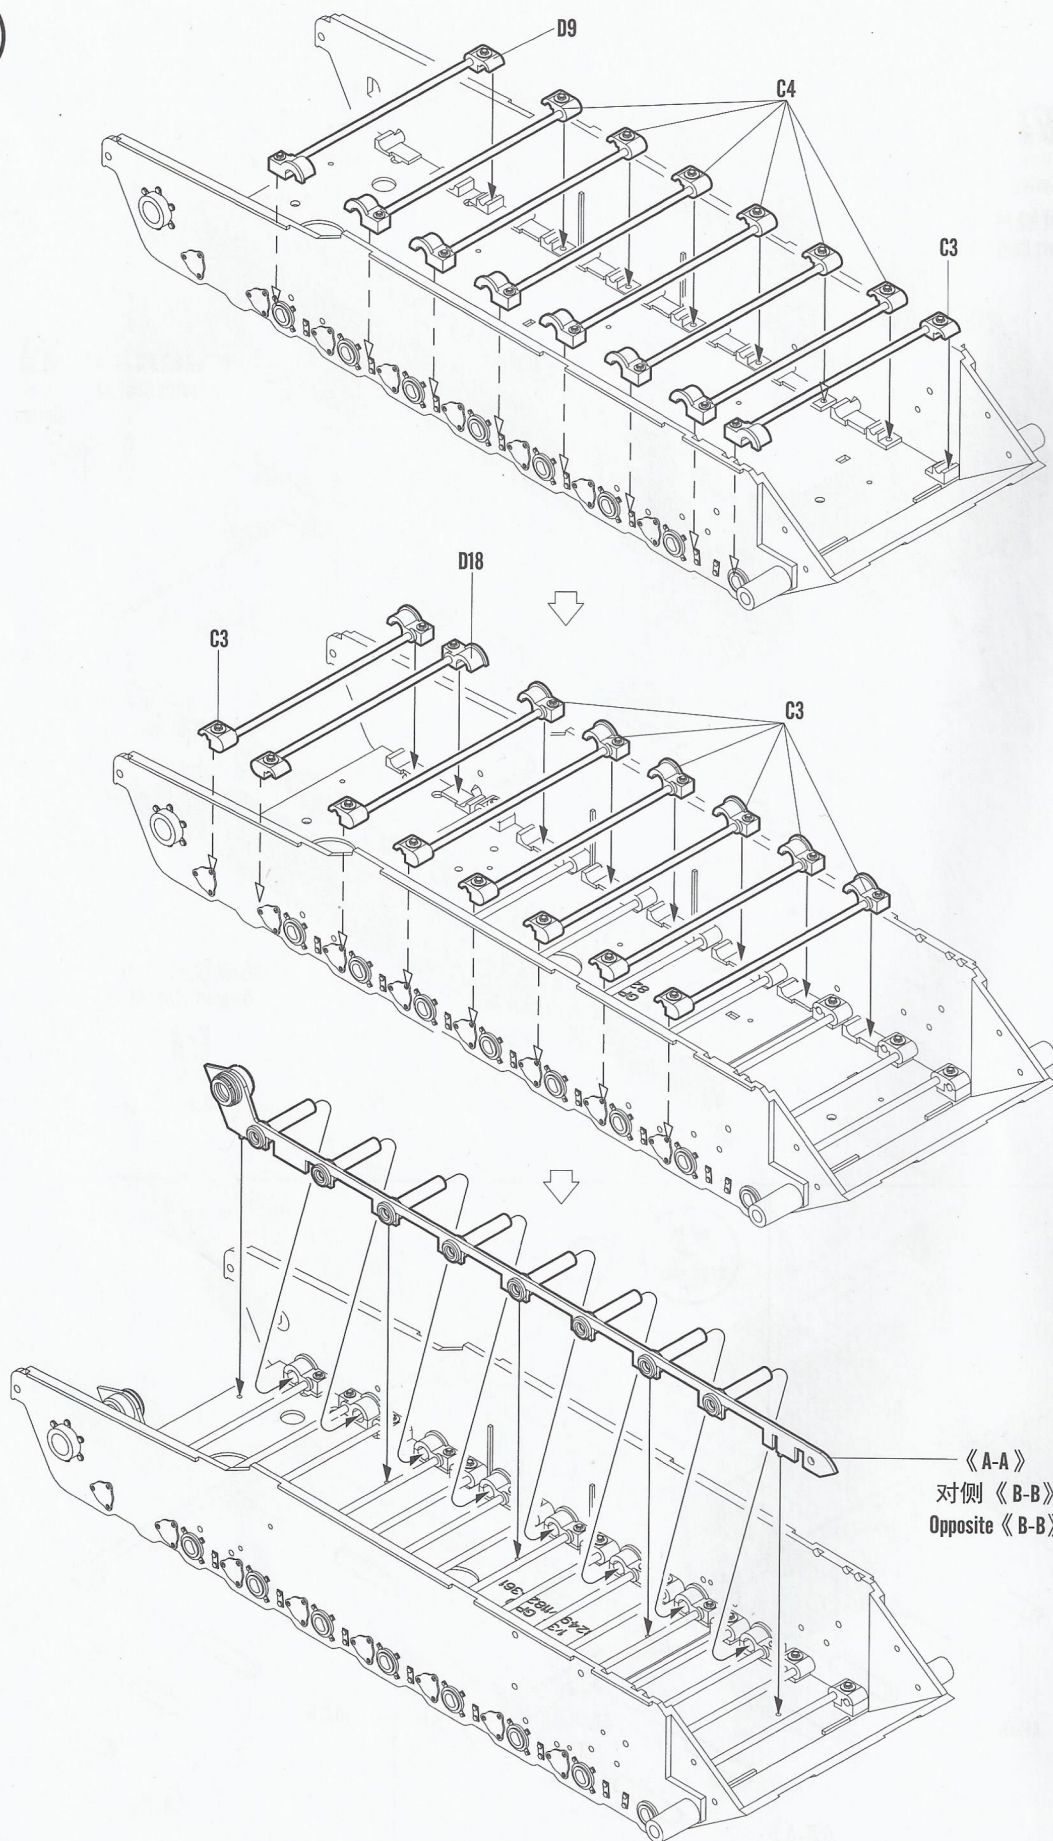




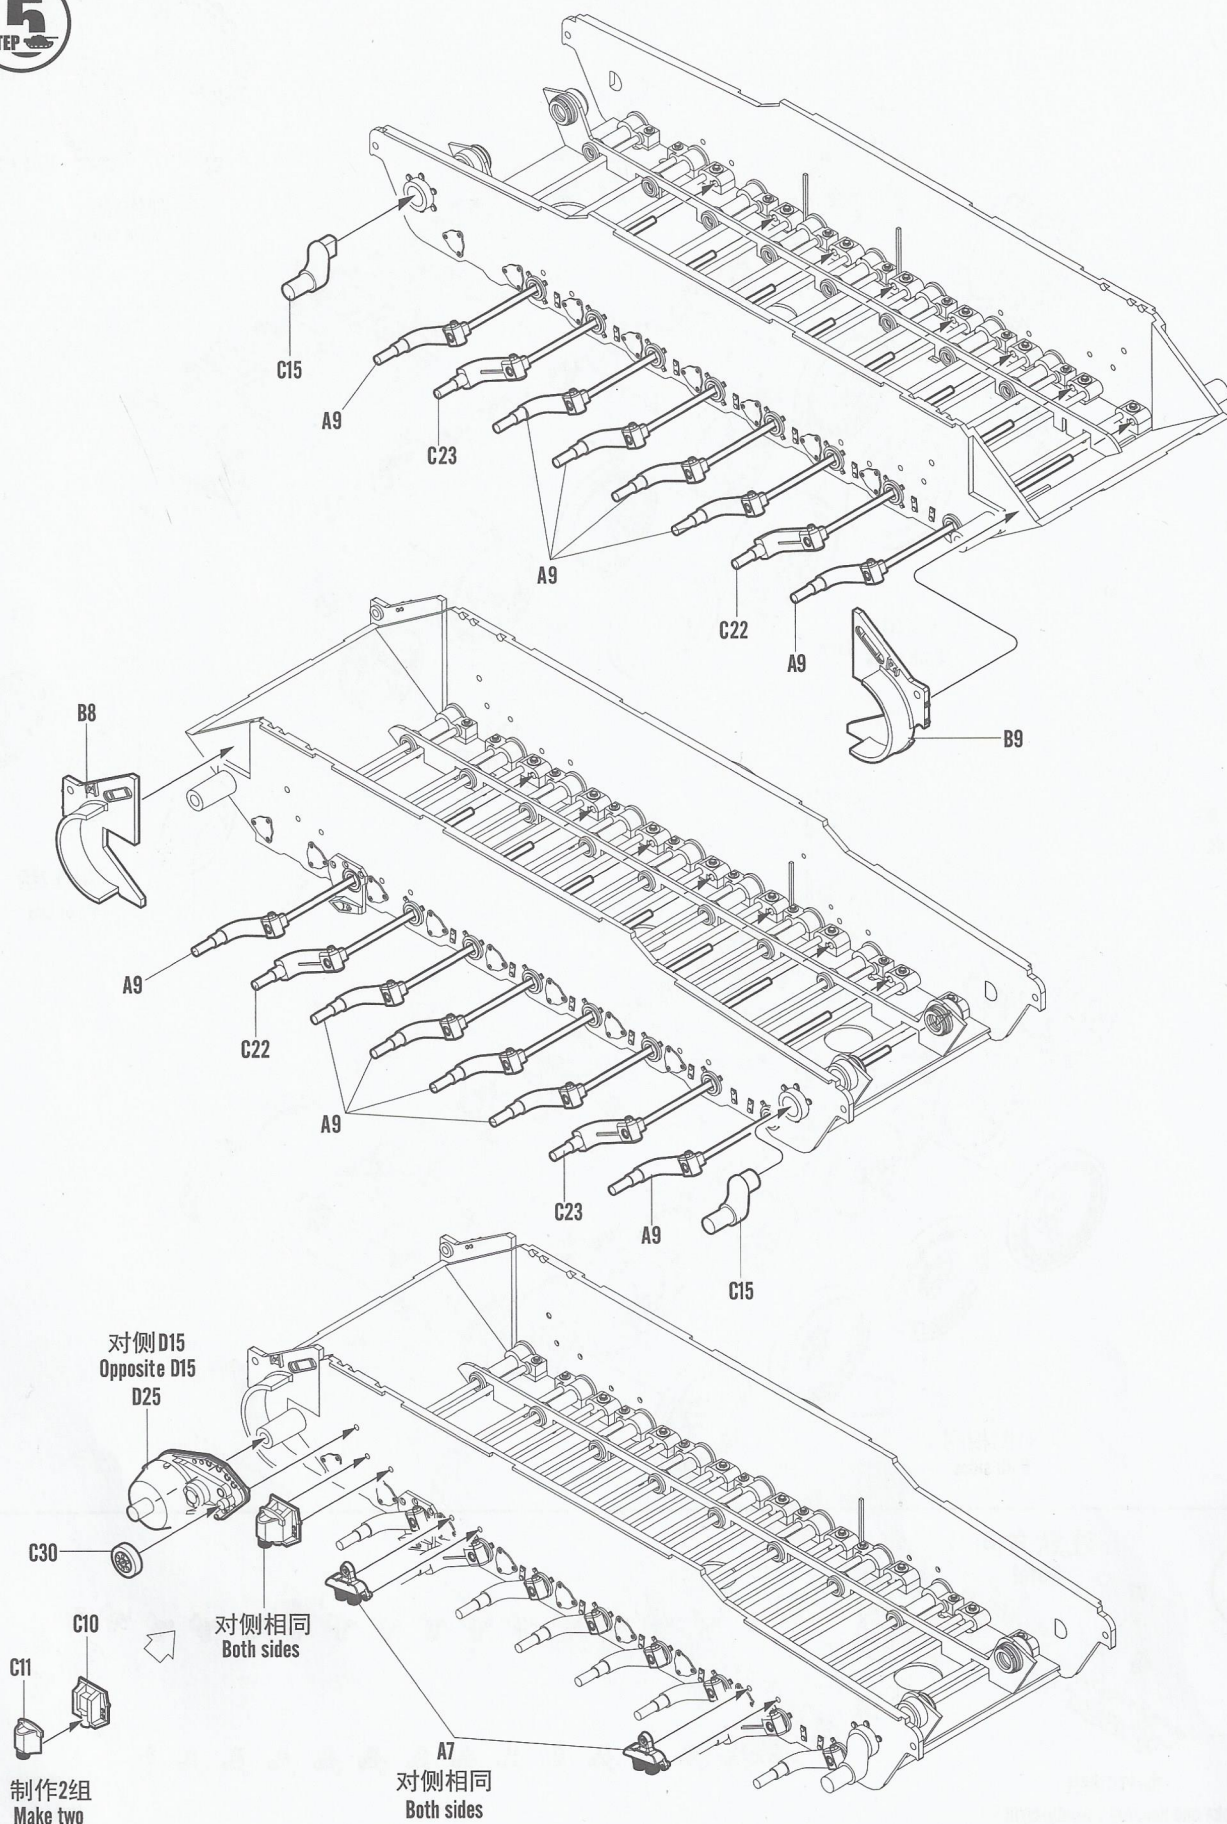




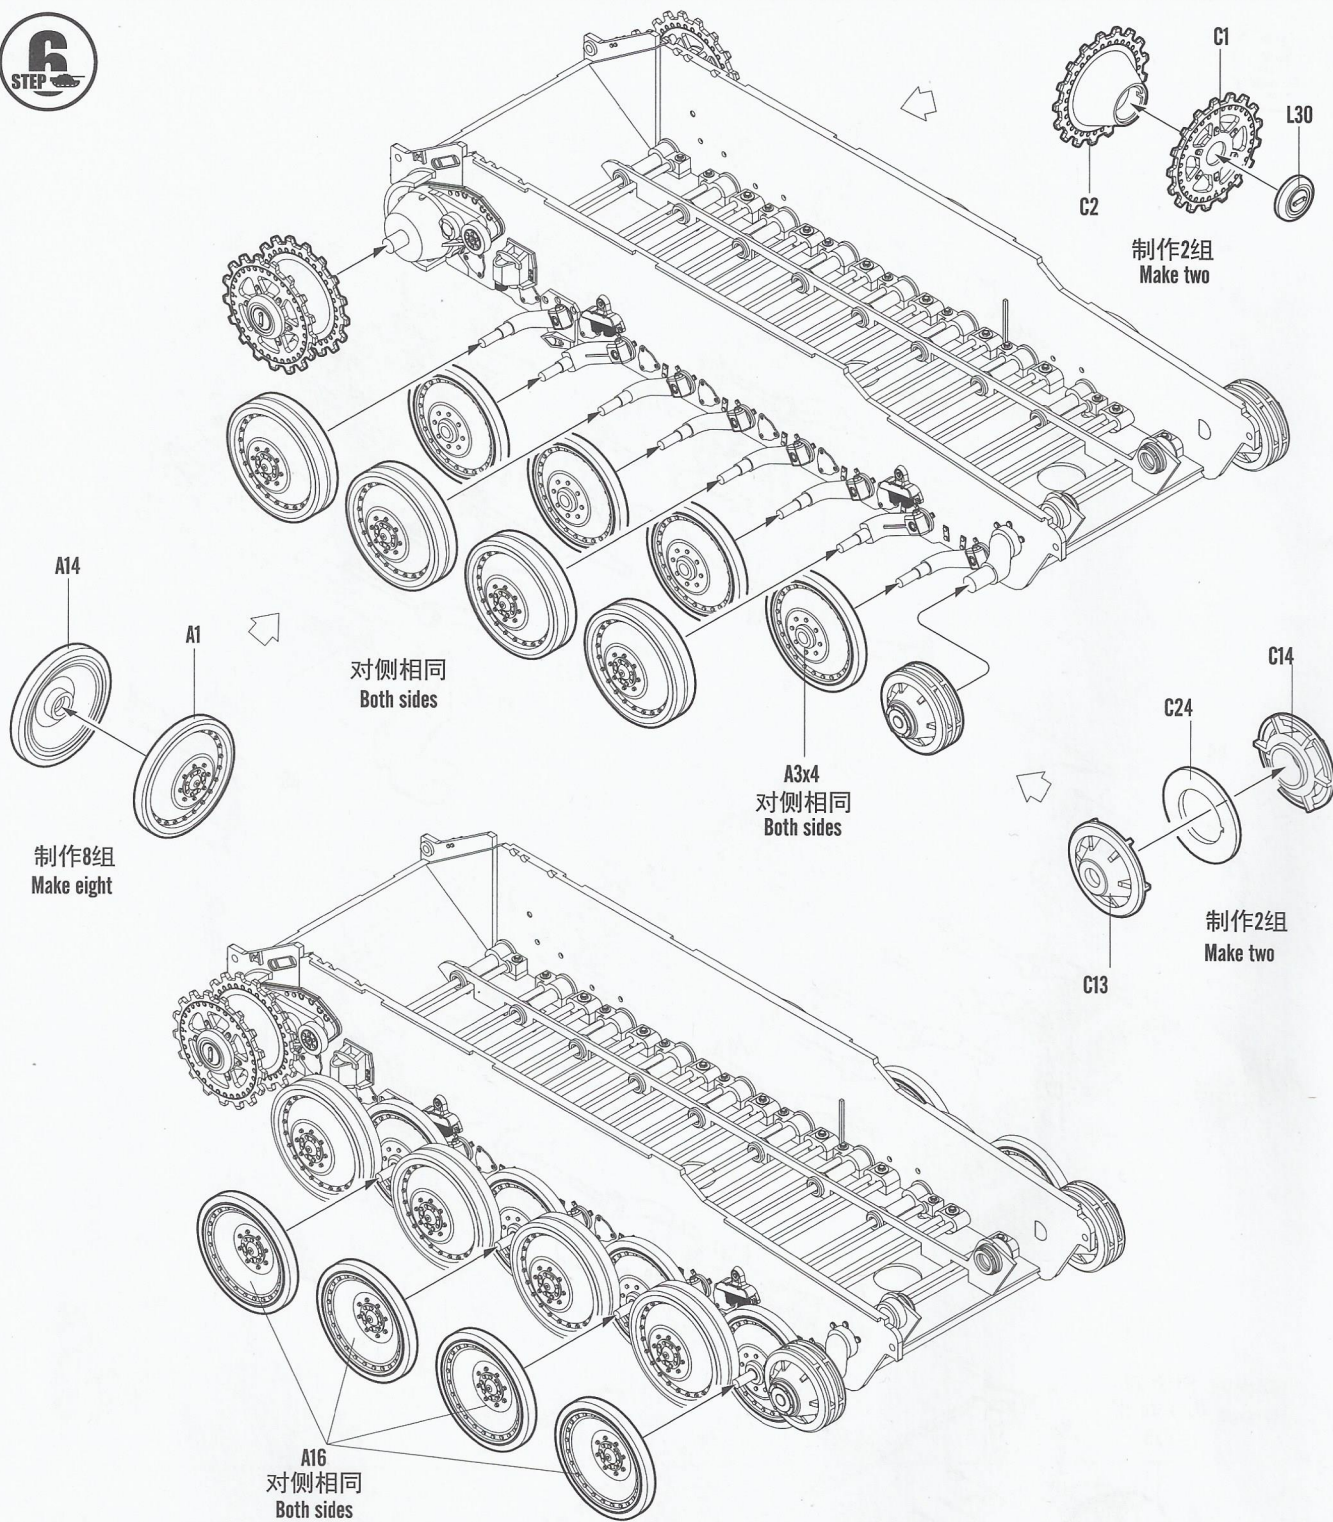

注意方向  
Note!


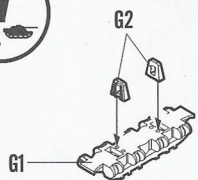


制作178组  
Make one hundred seventy-eight

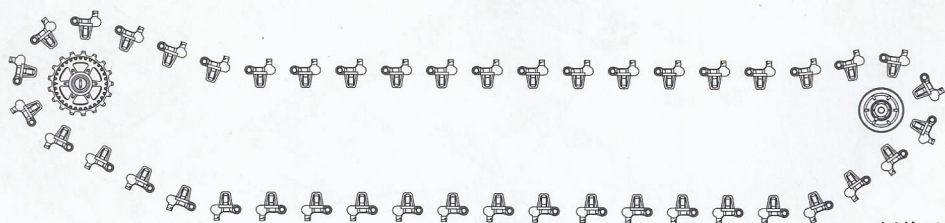


制作2组  
Make two



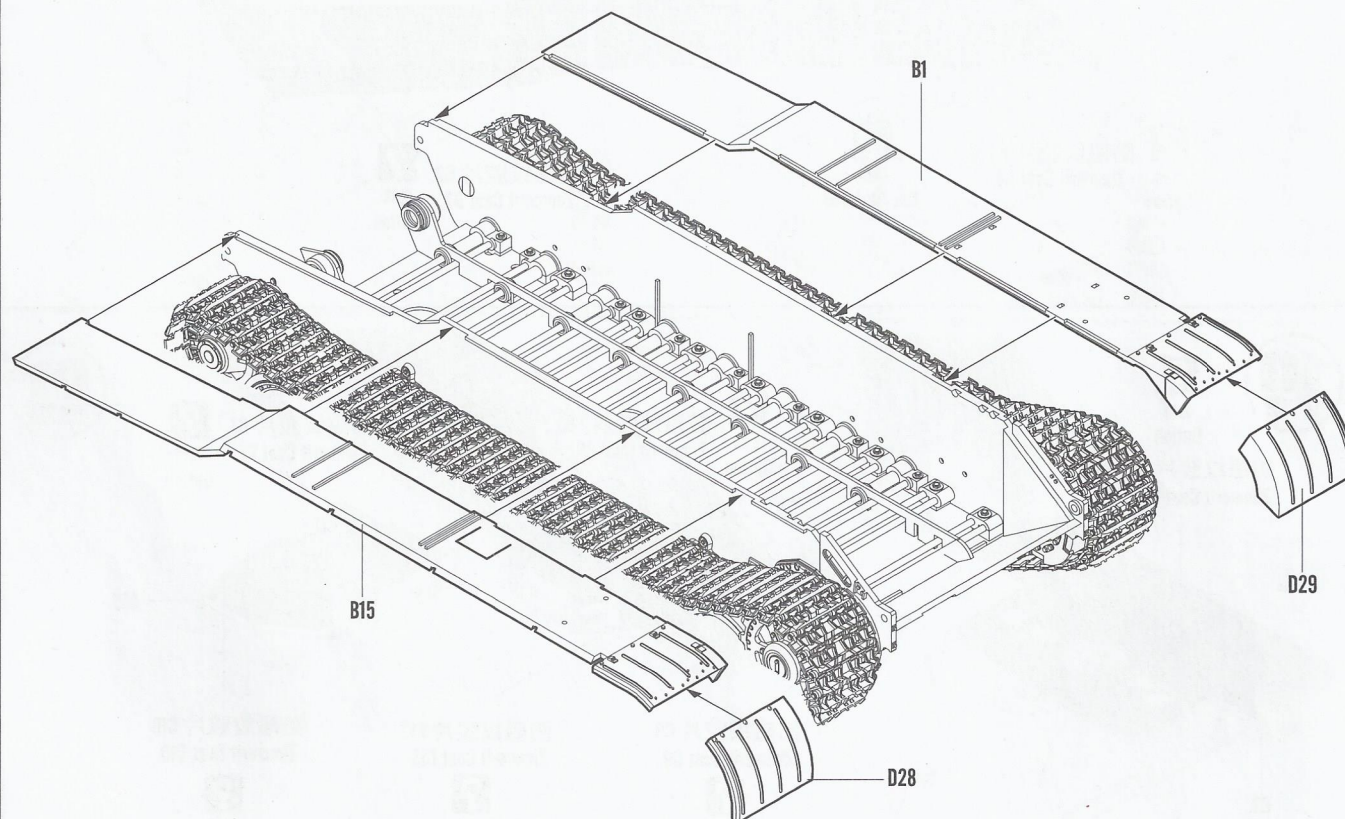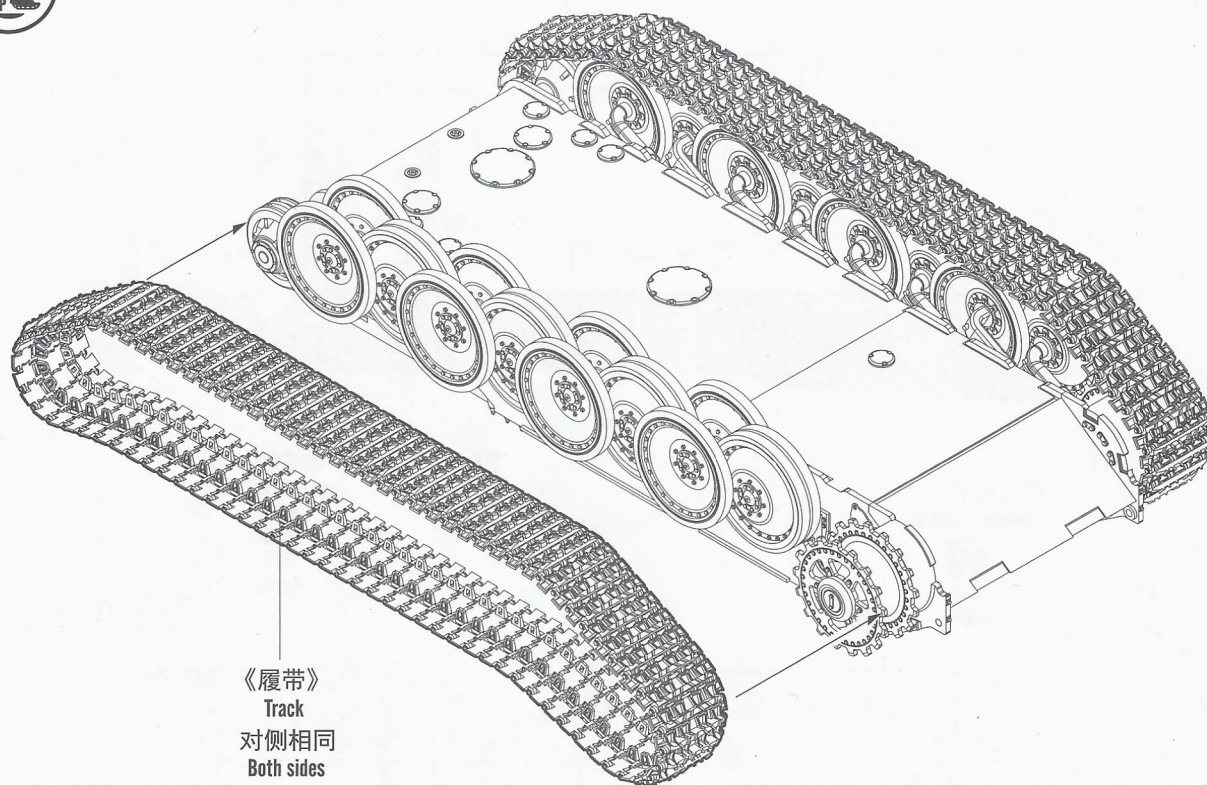



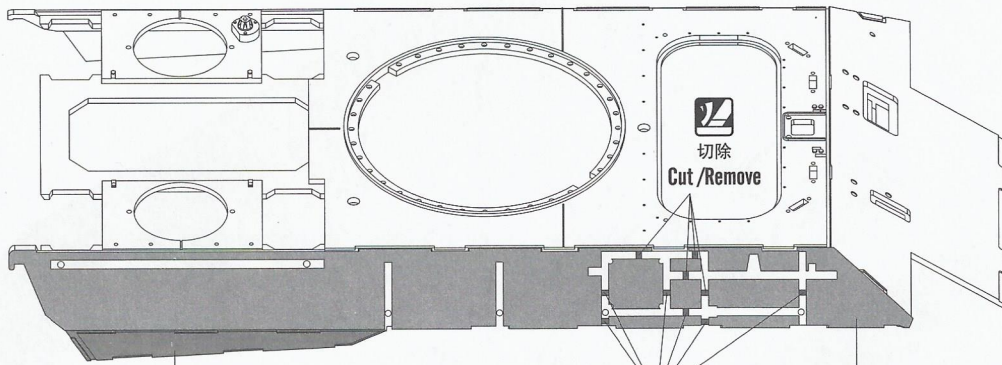


防磁纹胶片 B1  
Zimmerit Coat B1

**?**  
选择  
Option

**?**  
切除  
Cut/Remove

防磁纹胶片 A3  
Zimmerit Coat A3

**?**  
选择  
Option

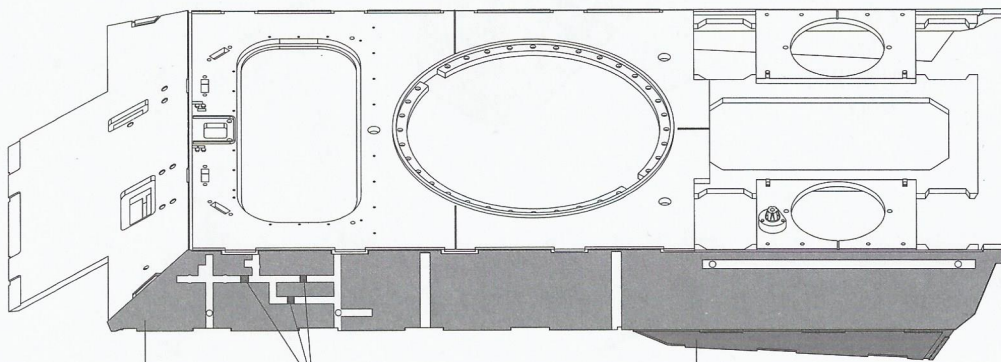

**?**  
选择  
Option

防磁纹胶片 A4  
Zimmerit Coat A4


**?**  
切除  
Cut/Remove

防磁纹胶片 B2  
Zimmerit Coat B2

**?**  
选择  
Option

**?**  
选择  
Option


防磁纹胶片 B3 B4 B8  
Zimmerit Coat B3 B4 B8

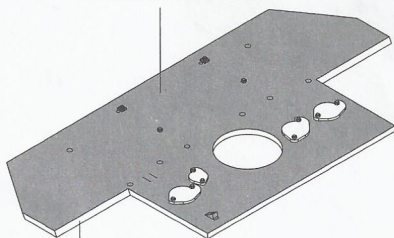

B2

**?**  
选择  
Option

防磁纹胶片 C8  
Zimmerit Coat C8

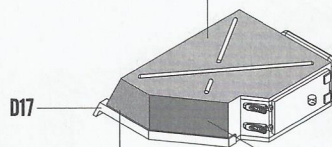


防磁纹胶片 C9  
Zimmerit Coat C9

**?**  
选择  
Option

防磁纹胶片 C7  
Zimmerit Coat C7

**?**  
选择  
Option

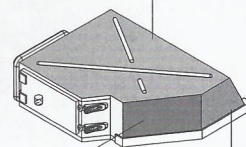

防磁纹胶片 C13  
Zimmerit Coat C13


**?**  
选择  
Option

防磁纹胶片 C10  
Zimmerit Coat C10


**?**  
选择  
Option



**11**  
STEP

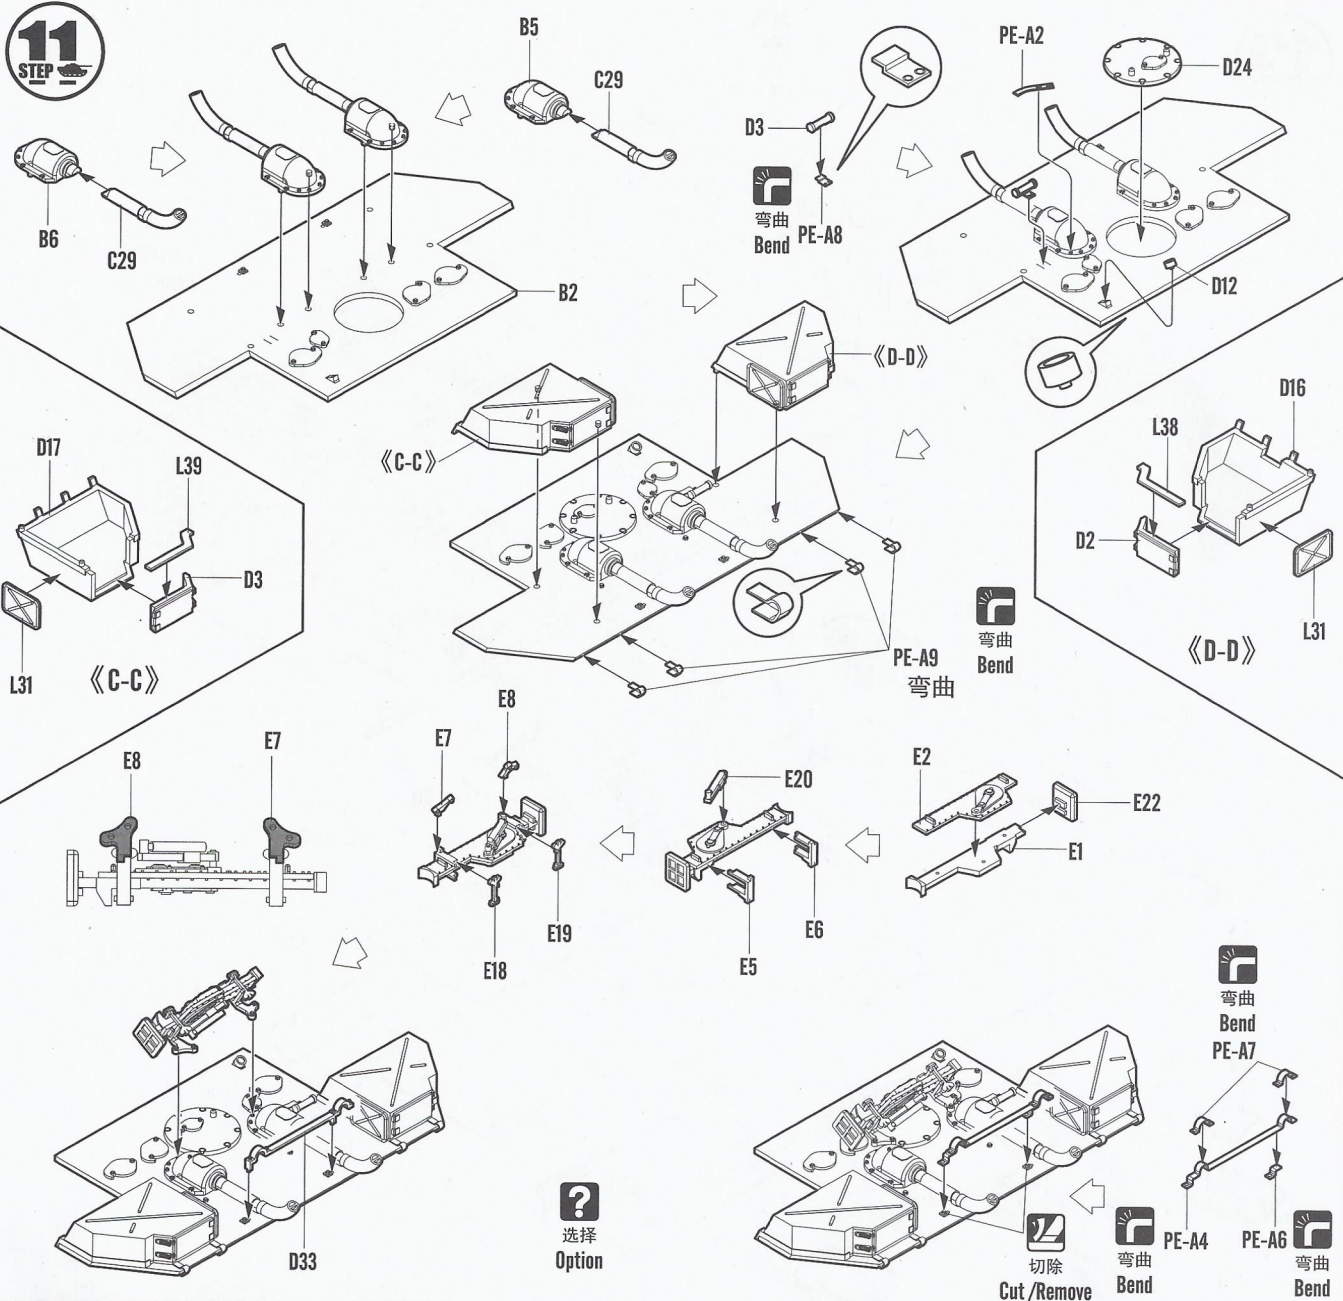





**12**  
STEP

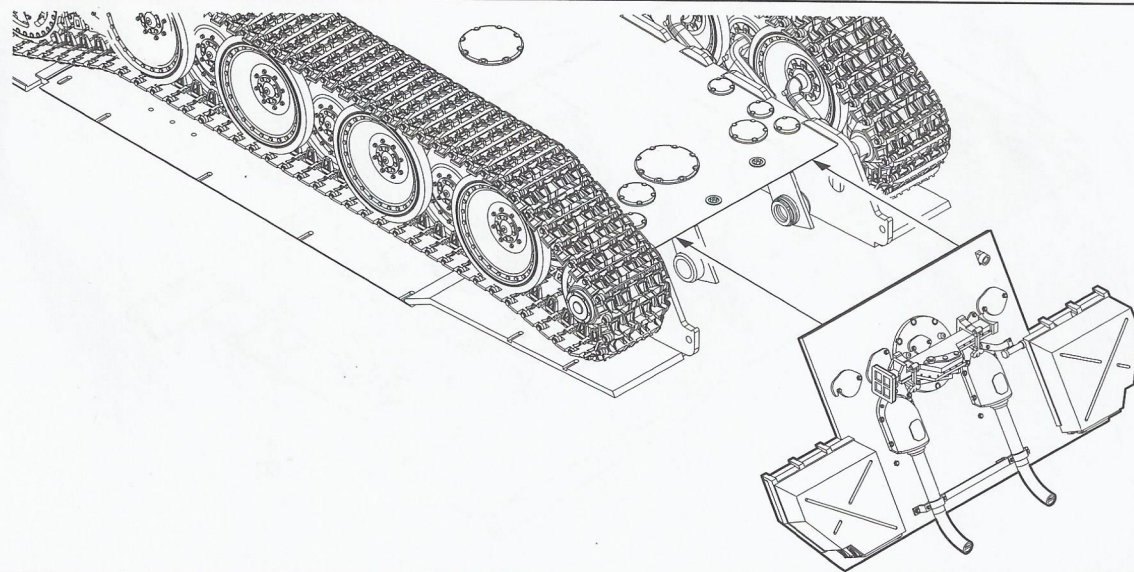










钻孔  
Make hole

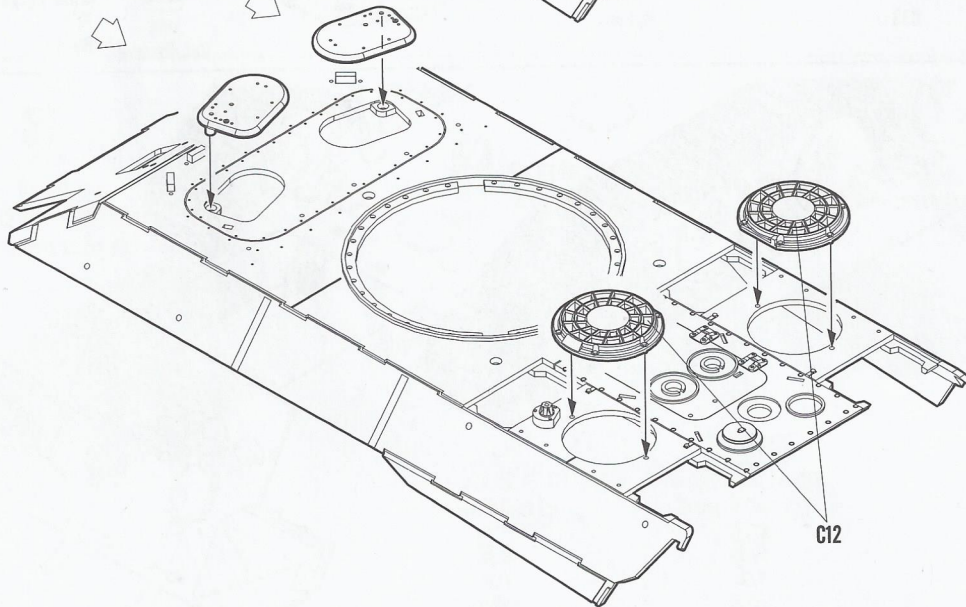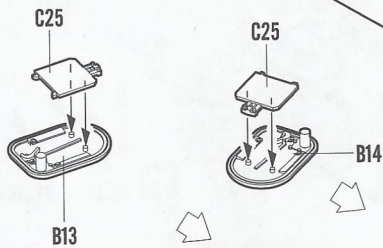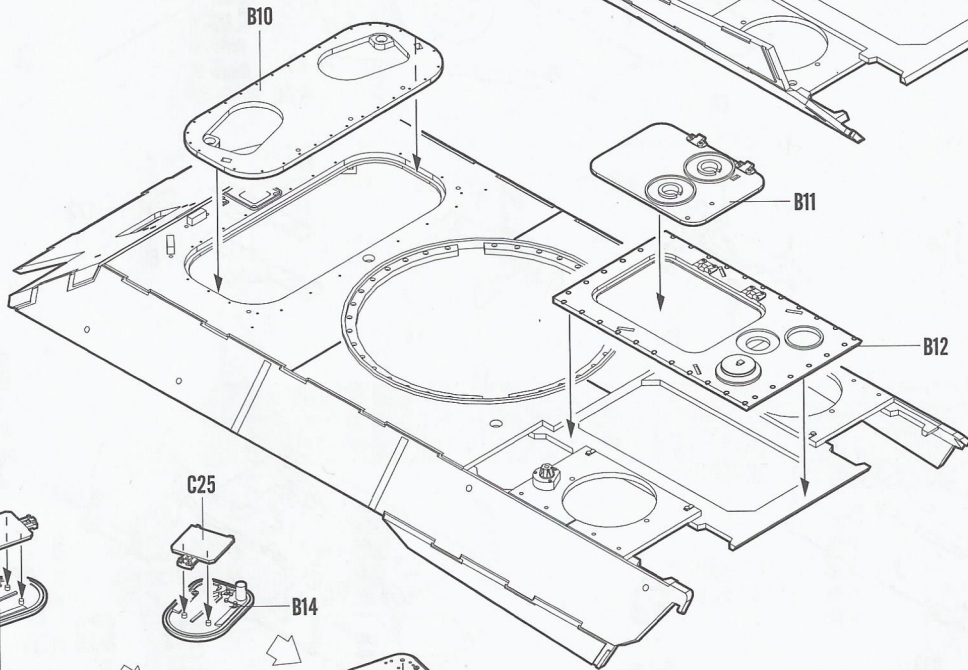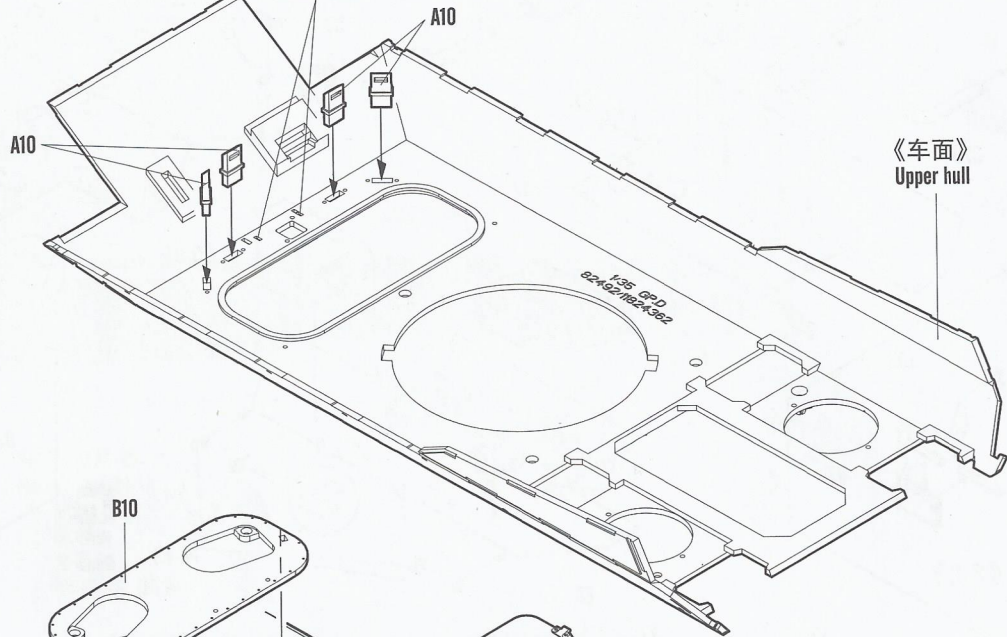




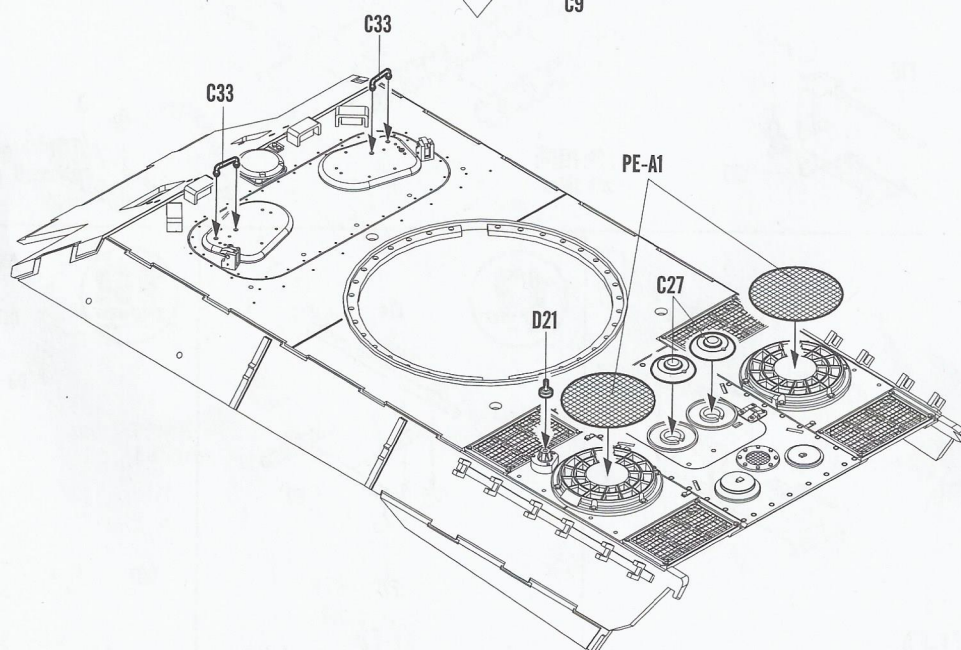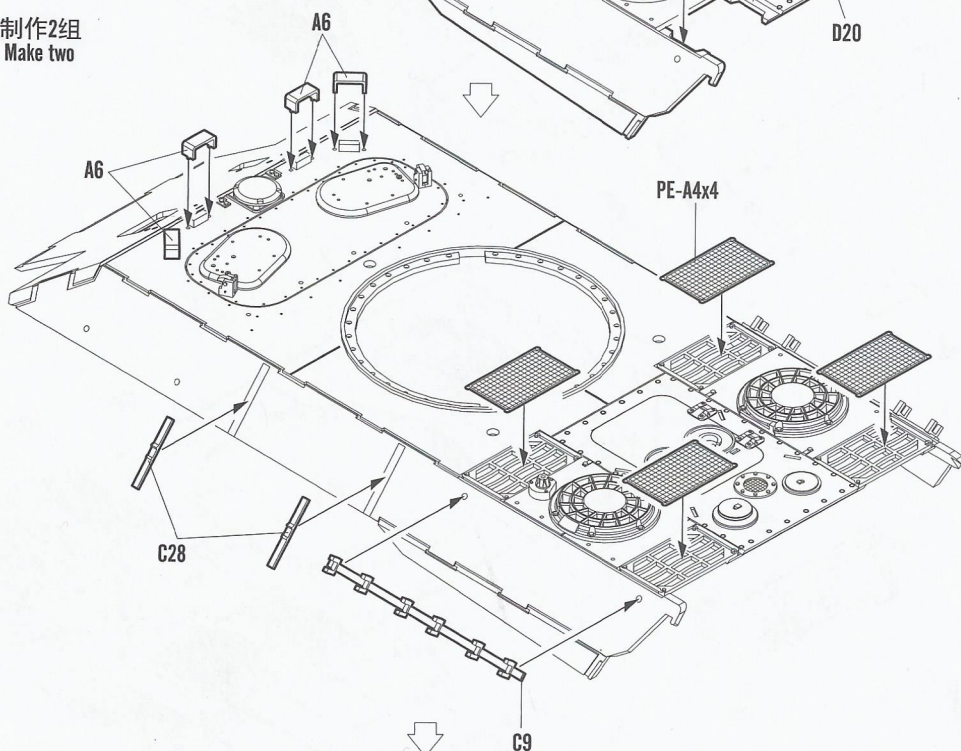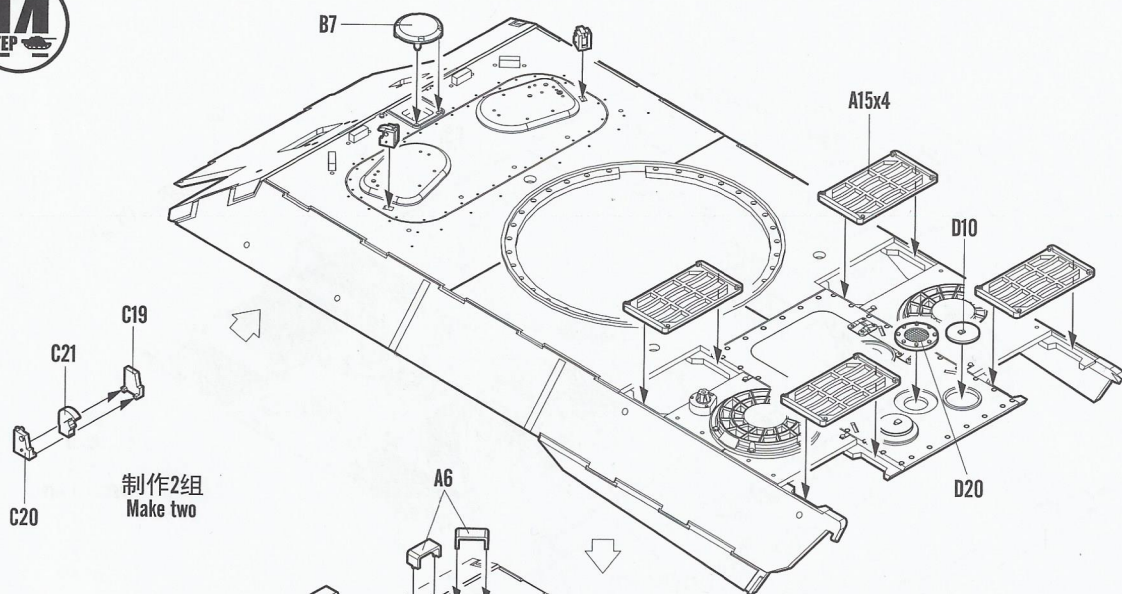




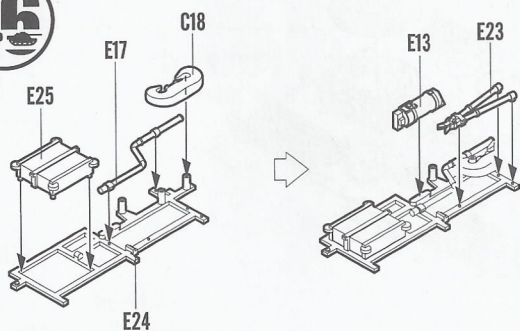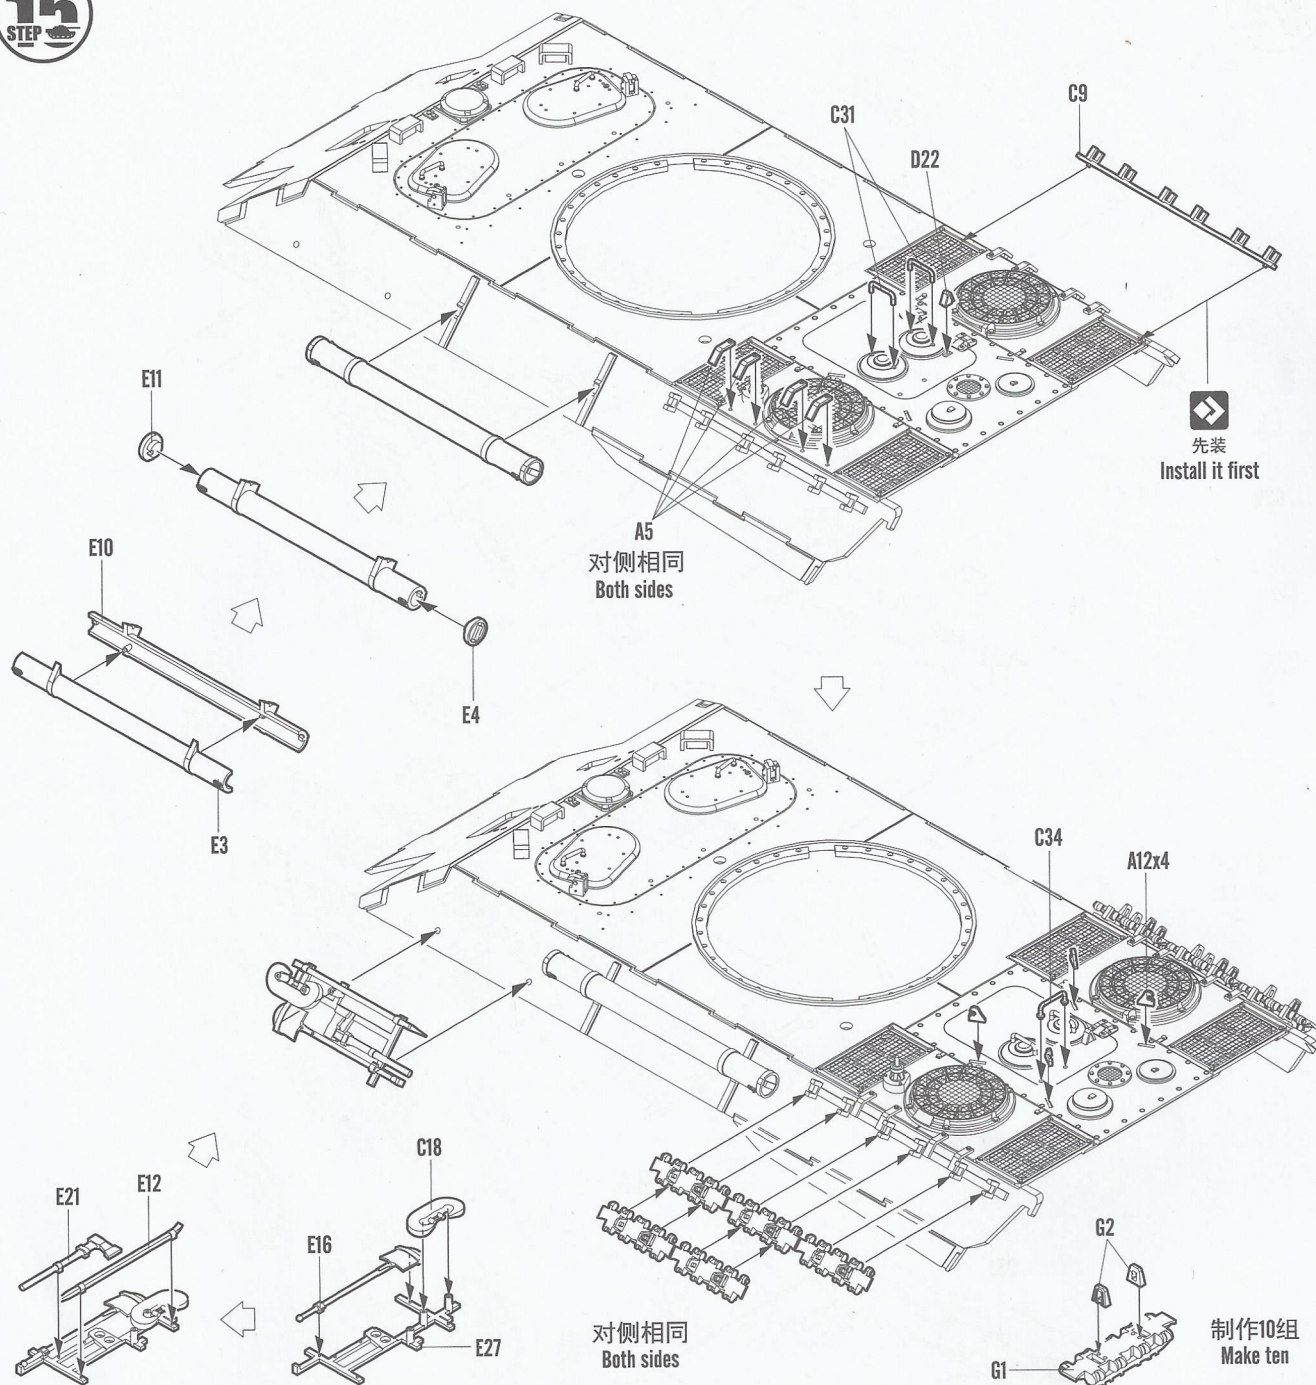

《E-E》

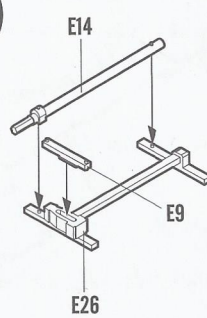


《F-F》


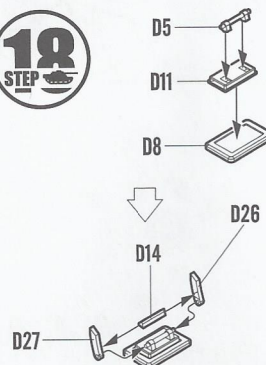


《G-G》



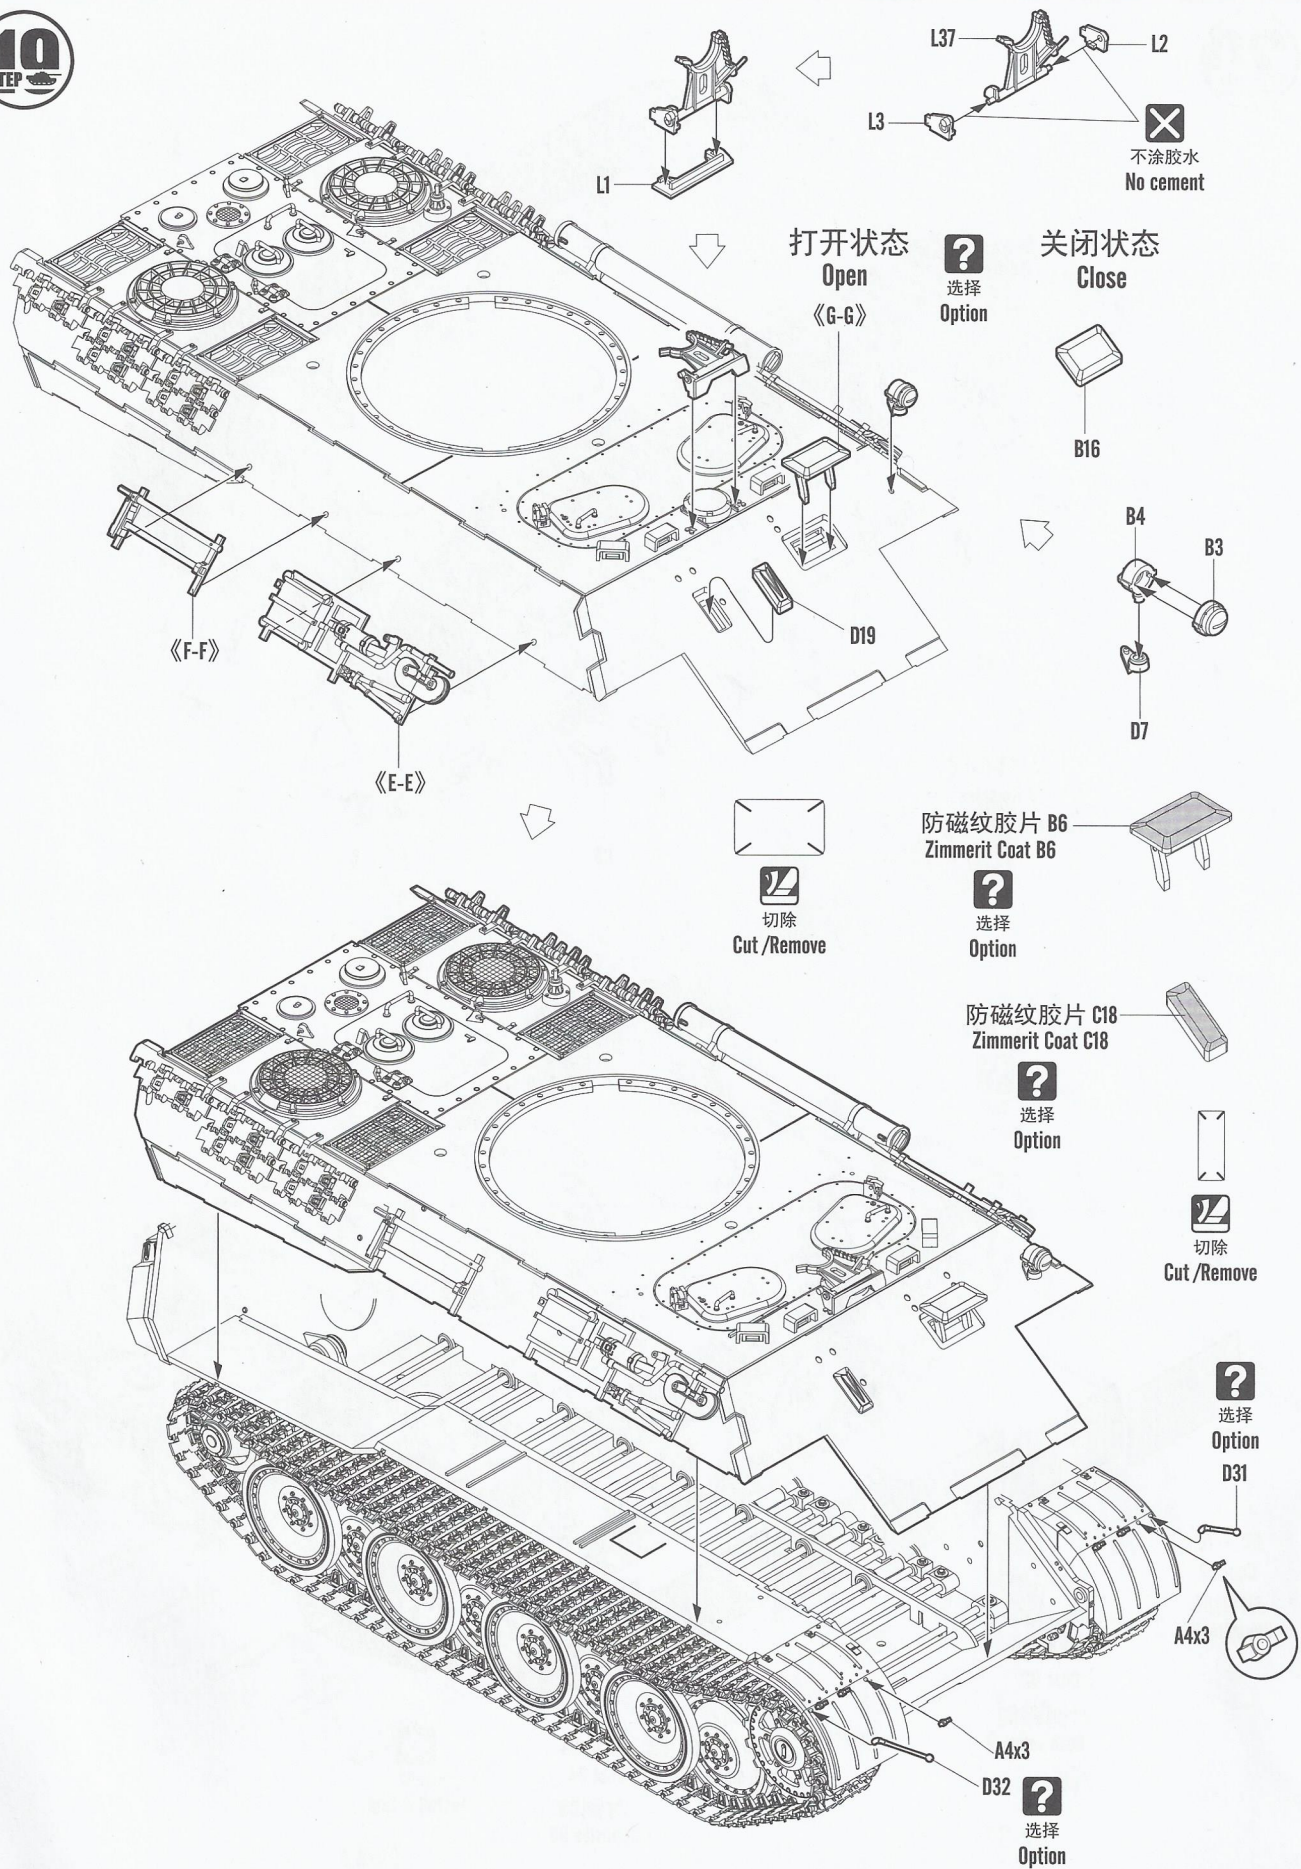




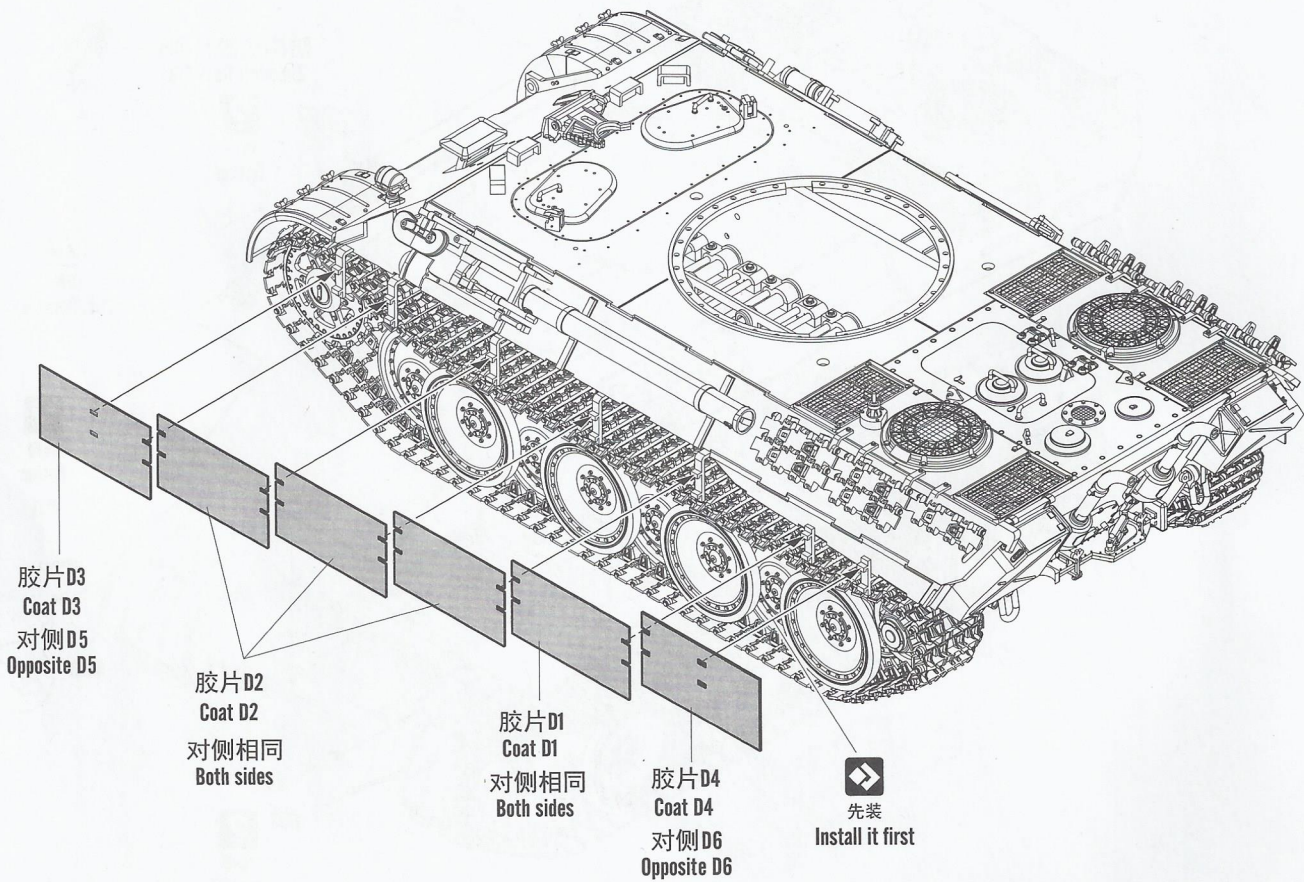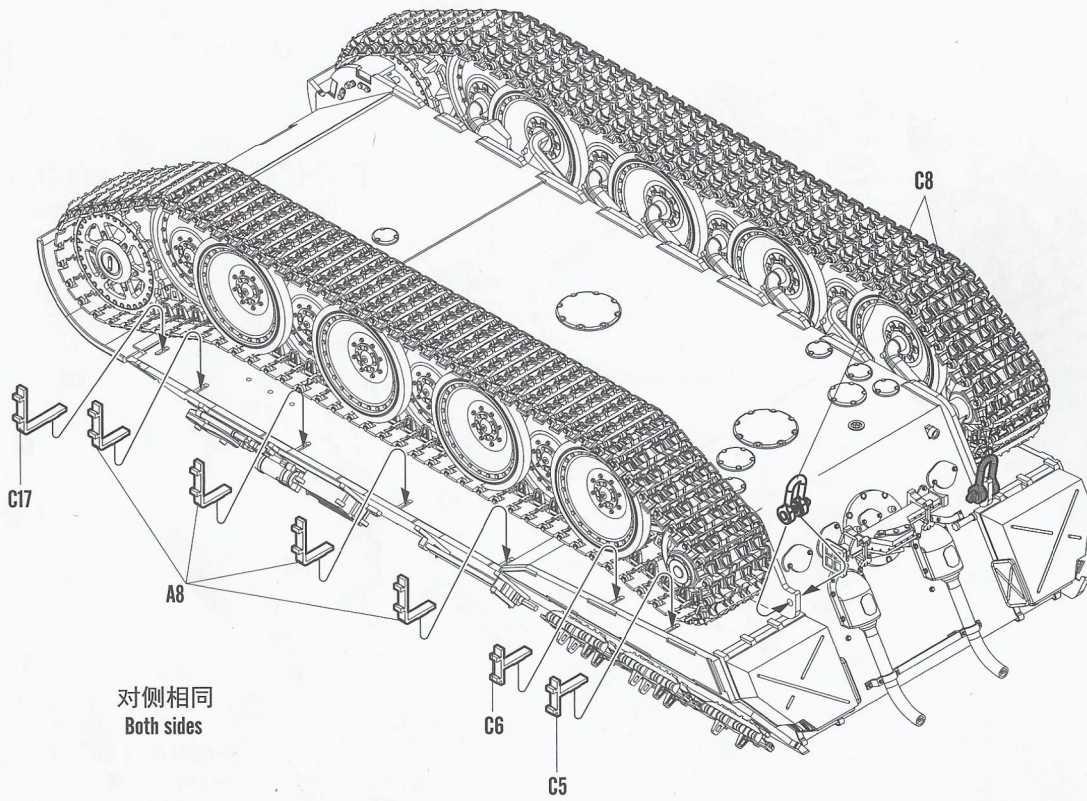




**21**  
STEP




防磁纹胶片 C14  
Zimmerit Coat C14

?  
选择  
Option

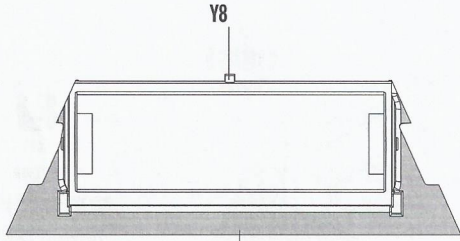


防磁纹胶片 B7  
Zimmerit Coat B7

?  
选择  
Option



防磁纹胶片 C15  
Zimmerit Coat C15



?  
选择  
Option

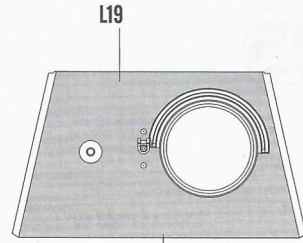


防磁纹胶片 B5  
Zimmerit Coat B5

?  
选择  
Option



**22**  
STEP

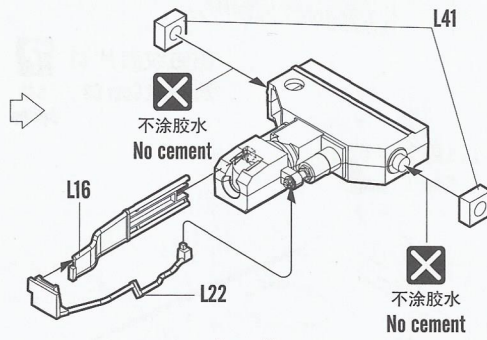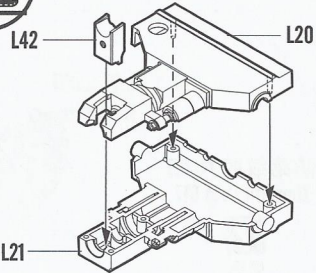


《H-H》

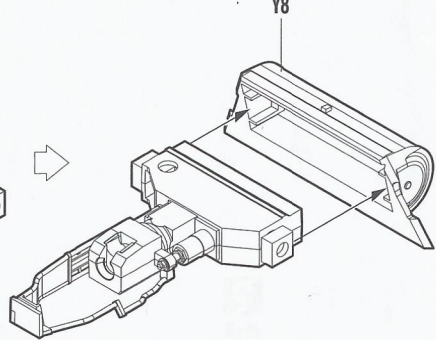


**23**  
STEP

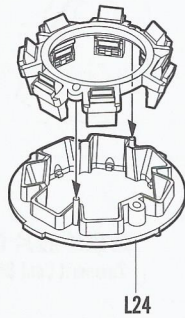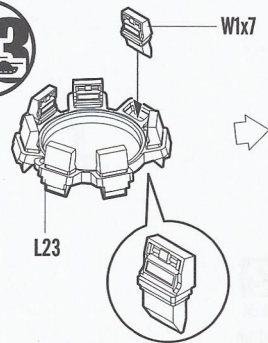



《J-J》

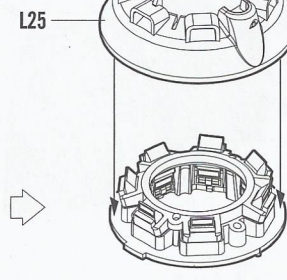


?  
选择  
Option

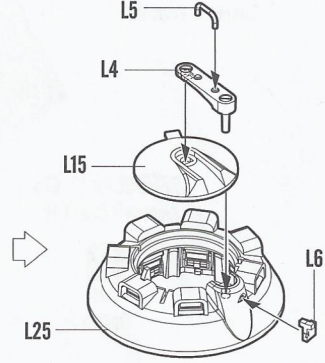

**24**  
STEP

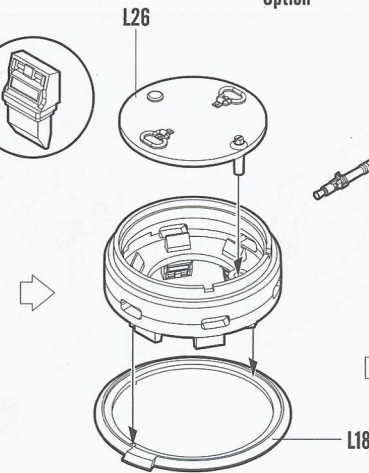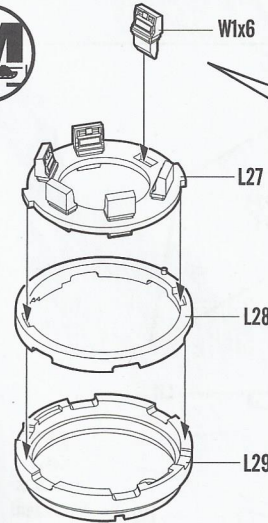


《K-K》

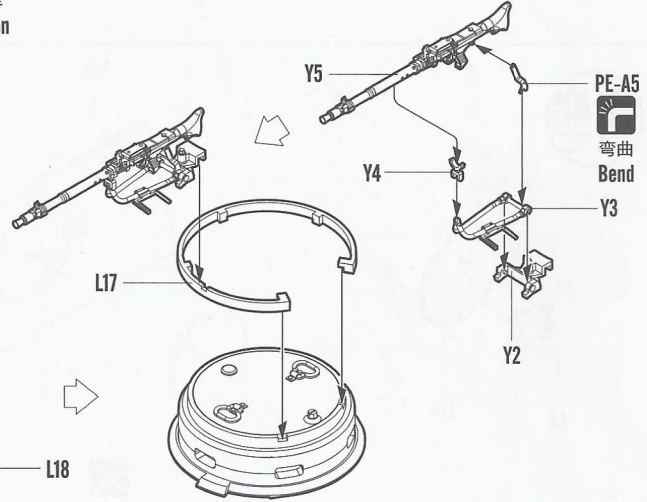



**25**  
STEP

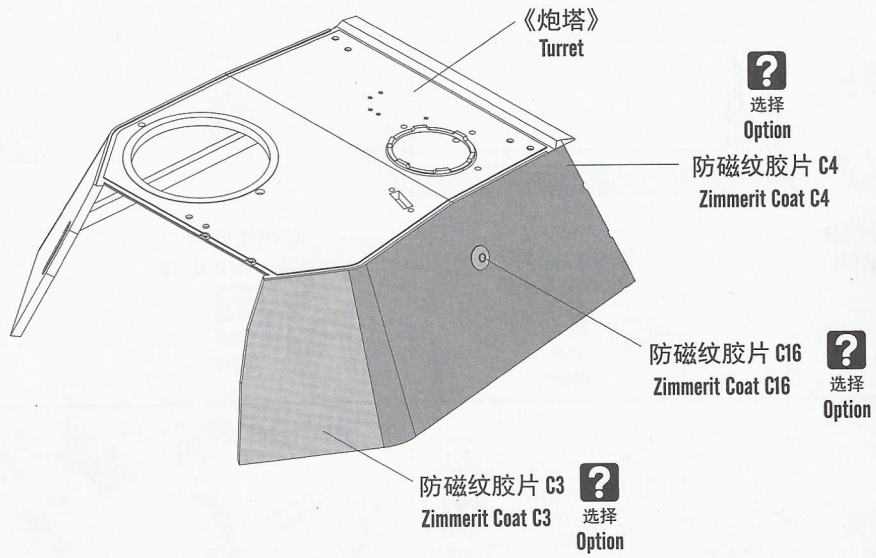

选择  
Option

防磁纹胶片 C6  
Zimmerit Coat C6

防磁纹胶片 C16  
Zimmerit Coat C16

选择  
Option


防磁纹胶片 C17  
Zimmerit Coat C17

选择  
Option

防磁纹胶片 C5  
Zimmerit Coat C5

选择  
Option

**26**  
STEP

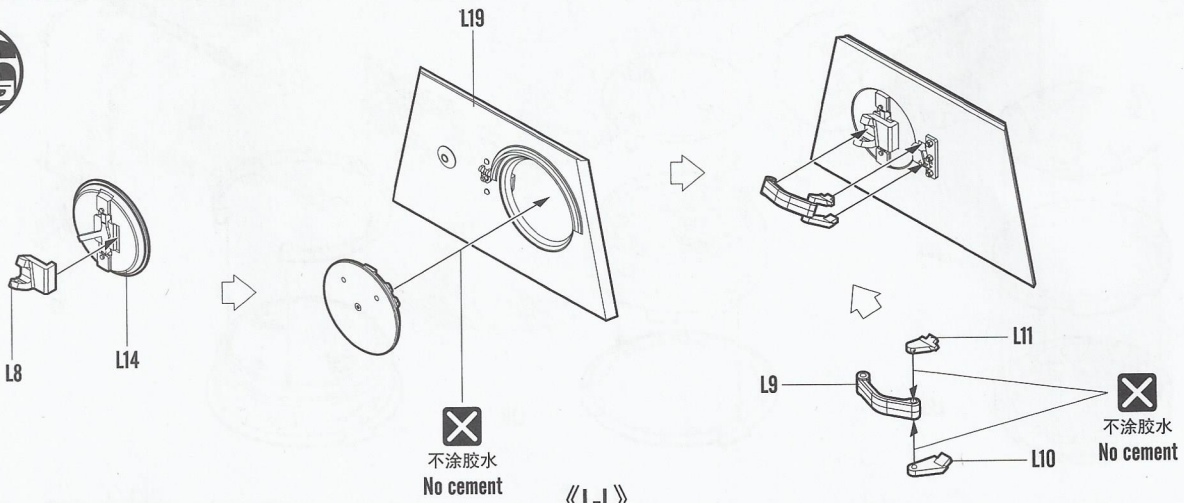



**27**  
STEP

《炮塔》  
turret

W2

《H-H》

Y1

L13

《K-K》

《J-J》

选择  
Option

Y7x3

L36

L12

L7

《L-L》

L35

L33

L32

L34

L43

Y6

选择  
Option

防磁纹胶片  
Zimmerit Coat

B11

B13

B12

B10

选择  
Option

防磁纹胶片 B9  
Zimmerit Coat B9



